KONICA MINOLTA

bizhub 226
MANUAL DEL OPERADOR

Escáner

Giving Shape to Ideas

Contenido

1 Introducción

1.1 Bienvenido ... 1-3
1.1.1 Manuales del operador ... 1-3
1.1.2 Manual del operador ... 1-4
1.2 Convenciones usadas en este manual ... 1-5
1.2.1 Símbolos utilizados en este manual ... 1-5
Para usar esta máquina de modo seguro ... 1-5
Instrucciones para completar un procedimiento ... 1-6
Símbolos de tecla ... 1-6
1.2.2 Indicaciones sobre papel y originales ... 1-7
Tamaños de papel y originales ... 1-7
Indicaciones sobre papel y originales ... 1-7

2 Escanear

2.1 Procedimiento para escanear ... 2-3
2.2 Escáner de red ... 2-5
2.2.1 Escanear a correo electrónico ... 2-5
2.2.2 Escanear a servidor (FTP) ... 2-6
2.2.3 Escanear a servidor (SMB) ... 2-7
2.3 Entorno necesario para escanear ... 2-8
2.3.1 Controlador de escáner ... 2-8
2.3.2 Escáner de red ... 2-8
2.3.3 Escanear a USB ... 2-8

3 Escanear desde el ordenador

3.1 Instalación del controlador de escáner (TWAIN/WIA) ... 3-3
3.2 Controlador TWAIN ... 3-4
3.2.1 Procedimiento para escanear originales ... 3-4
3.2.2 Configuración del controlador ... 3-4
[Tamaño del documento] ... 3-5
[Modo de escaneado] ... 3-5
[Resolución] ... 3-5
[Tipo Escaneo] ... 3-5
[Tamaño imagen] ... 3-5
[Tipo entrada/salida] ... 3-6
[Acerca] ... 3-6
[Escanear] ... 3-6
[Cerrar] ... 3-6
[Borrar] ... 3-6
[Predigitalización] ... 3-6
[Unidades] ... 3-6
[Ayuda] ... 3-6
[Modo digitalización] ... 3-7
[Escaneo Dúplex] ... 3-7
3.3 Controlador WIA ... 3-8
3.3.1 Procedimiento para escanear originales ... 3-8
3.3.2 Configuración del controlador ... 3-9
3.4 Desinstalación del controlador de escáner (TWAIN/WIA) ... 3-10

4 Registro de destinos

4.1 Registrar destinos ... 4-3
4.1.1 Registro de marcación de un toque ... 4-4
4.1.2 Registro de marcación rápida ... 4-5
Registro de dirección del servidor de FTP/SMB ... 4-7
4.1.3 Registro de marcación de grupo ... 4-7
4.2 Corrección y eliminación de datos registrados ... 4-8
4.2.1 Corrección y eliminación de marcación de un toque ... 4-8
4.2.2 Corrección y eliminación de marcación rápida ... 4-8
4.2.3 Corrección y eliminación de marcación de grupo ... 4-9

5 Procedimiento para usar Escanear a correo electrónico

5.1 Método de transmisión básico ... 5-3
5.1.1 Durante la utilización del alimentador automático de documentos ... 5-3
Carga de originales a doble cara ... 5-4
5.1.2 Colocación de un original en el cristal de originales ... 5-5
5.2 Cambio de la configuración de transmisión ... 5-7
5.2.1 Configuración del asunto ... 5-7
5.2.2 Configuración de dirección CC ... 5-7
Comprobación y corrección de las direcciones CC ... 5-8
5.2.3 Configuración del formato de archivo ... 5-8
5.2.4 Configuración del método de codificación de compresión ... 5-9
5.3 Cambio de la configuración para la calidad de la imagen escaneada ... 5-10
5.3.1 Configuración de la resolución ... 5-10
5.3.2 Configuración del color ... 5-10
5.3.3 Configuración de tipo de original ... 5-10
5.4 Cambio de la configuración de la densidad del original escaneado ... 5-11
5.4.1 Texto/foto, configuración de modo texto ... 5-11
5.4.2 Configuración del modo foto ... 5-12
5.5 Establecimiento del valor inicial para los elementos de configuración de escáner ... 5-13
5.5.1 Configuración de la calidad de imagen (resolución) ... 5-13
5.5.2 Configuración del formato de archivo ... 5-13
5.5.3 Configuración del método de codificación de compresión ... 5-13
5.5.4 Configuración del color ... 5-14
5.6 Error de memoria insuficiente mientras se escanea el original ... 5-15
5.7 La marcación de un toque puede utilizarse para seleccionar el destino ... 5-16
5.8 La marcación rápida puede utilizarse para seleccionar el destino ... 5-17
5.9 Selección del destino desde la marcación de grupo ... 5-18
5.10 Seleccione un destino de la agenda ... 5-19
5.10.1 Procedimiento para buscar en la agenda ... 5-19
5.10.2 Procedimiento para buscar en el servidor LDAP ... 5-20
5.11 Comprobación del resultado de la comunicación ... 5-21

6 Procedimiento para usar Escanear a servidor

6.1 Método de transmisión básico ... 6-3
6.1.1 Durante la utilización del alimentador automático de documentos ... 6-4
Carga de originales a doble cara ... 6-5
6.1.2 Colocación de un original en el cristal de originales ... 6-5
6.2 Cambio de configuración de transmisión ... 6-7
6.2.1 Configuración del formato de archivo ... 6-7
6.2.2 Configuración del método de codificación de compresión ... 6-7
6.3 Error de memoria insuficiente mientras se escanea el original ... 6-8

7 Procedimiento para usar Escanear a USB

7.1 Procedimiento para escanear originales ... 7-3
7.1.1 Durante la utilización del alimentador automático de documentos ... 7-3
Carga de originales a doble cara ... 7-4
7.1.2 Colocación de un original en el cristal de originales ... 7-5
7.2 Cambio de la configuración de escáner ... 7-7
7.2.1 Configuración del formato de archivo ... 7-7
7.2.2 Configuración del método de codificación de compresión ... 7-7

8 PageScope Web Connection

8.1 Descripción general ... 8-3
8.1.1 Sistemas operativos ... 8-3
8.2 Cómo utilizar PageScope Web Connection ... 8-4
8.2.1 Cómo acceder ... 8-4
8.2.2 Procedimiento para visualizar la pantalla ... 8-4
8.2.3 Modo usuario y modo administrador ... 8-5
8.2.4 Procedimiento ... 8-5
8.3 Modo usuario ... 8-6
8.3.1 [Sistema] - [Resumen] ... 8-6
8.3.2 [Sistema] - [Detalles] ... 8-6
8.3.3 [Sistema] - [Mantenimiento] - [Contador] ... 8-7
8.3.4 [Sistema] - [Mantenimiento] - [Configuración de ahorro de energía] ... 8-8
8.3.5 [Sistema] - [Asistencia en línea] ... 8-8
8.3.6 [Imprimir trabajo] - [Administración de trabajos de impresión] ... 8-9
8.3.7 [Imprimir trabajo] - [Descarga de archivos] ... 8-9
8.3.8 [Imprimir] - [Config] - [Manipulación del papel] ... 8-10
8.3.9 [Imprimir] - [Config] - [Diseño de página] ... 8-10
8.3.10 [Imprimir] - [Config] - [Configuración de la impresora] ... 8-11
8.3.11 [Imprimir] - [Probar impresión] ... 8-12
8.3.12 [Imprimir] - [Información de la fuente] ... 8-12
8.3.13 [Dirección] - [Configuración de llamada con un toque] ... 8-13
8.3.14 [Dirección] - [Configuración de llamada rápida] ... 8-13
8.3.15 [Dirección] - [Configuración de llamada de grupo] ... 8-14
8.3.16 [Red] - [Resumen] ... 8-14

9 Resolución de problemas

9.1 Error del controlador TWAIN ... 9-3
9.2 Error de escáner de red ... 9-5
9.2.1 Si cree que se ha producido un fallo, haga lo siguiente ... 9-6
9.3 Error de Escanear a USB ... 9-7

10 Apéndice

10.1 Especificaciones principales del producto ... 10-3
10.1.1 Escáner de red ... 10-3
10.1.2 Escanear a USB ... 10-3

11 Índice

11.1 Índice alfabético ... 11-3
11.2 Índice por botones ... 11-4

1 Introducción

1 Introducción

1.1 Bienvenido

Gracias por comprar esta máquina.

Este Manual del operador describe las funciones, las instrucciones de funcionamiento y precauciones para el correcto funcionamiento de la máquina, así como guías sencillas para la resolución de problemas. Para obtener el máximo rendimiento de este producto y utilizarlo de forma efectiva, lea este manual del operador tantas veces como sea necesario.

1.1.1 Manuales del operador

Manuales del operador en DVD	Descripción general
[Guía rápida]	Este manual describe los procedimientos de funcionamiento y las funciones de uso más frecuente para que pueda empezar a utilizar esta máquina inmediatamente. Este manual describe datos sobre marcas comerciales y copyrights. • Marcas comerciales y copyrights
[Manual del operador - Copia]	En este manual se describen las operaciones en modo de copia y la configuración de esta máquina. • Especificaciones de originales y del papel • Función de copia • Mantenimiento de la máquina • Resolución de problemas
[Manual del operador - Fax]	Este manual describe la configuración y las operaciones del modo fax. • Función FAX G3 • Fax por internet • PC-FAX
[Manual del operador - Impresión]	En este manual se describen las funciones de impresión. • Función de impresora • Configuración del controlador de impresora
[Manual del operador - Escáner]	En este manual se describen los detalles de las funciones de escaneado. • Función de escaneado • Configuración del controlador de escáner TWAIN/WIA • Escáner de red (transmisión de correo electrónico, transmisión FTP y transmisión SMB) • Escanear a USB
[Manual del operador - Administrador de red]	Este manual contiene información acerca de métodos de configuración para cada función usando la conexión de red. • Ajustes de red • Configuración con **PageScope Web Connection**

1.1.2 Manual del operador

Este Manual del operador va dirigido a todo tipo de usuarios, desde los que utilizan esta máquina por primera vez hasta los administradores.

Se describen operaciones básicas, funciones que facilitan la utilización de la máquina, procedimientos de mantenimiento, operaciones sencillas de resolución de problemas y varios métodos de configuración de esta máquina.

Tenga en cuenta que para efectuar trabajos de mantenimiento o de localización y resolución de averías se requieren conocimientos técnicos básicos acerca del producto. Limite sus operaciones de mantenimiento y de resolución de problemas a las áreas explicadas en este manual.

En caso de que le surgiera algún problema, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

1.2 Convenciones usadas en este manual

1.2.1 Símbolos utilizados en este manual

En este manual se utilizan símbolos para representar diferentes tipos de información.

A continuación, se describe cada uno de los símbolos relacionados con la utilización correcta y segura de esta máquina.

Para usar esta máquina de modo seguro

⚠ ATENCIÓN

- Este símbolo indica que si no se siguen las instrucciones, se podrían provocar lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Este símbolo indica que si no se siguen las instrucciones puede producirse una mala manipulación de la máquina que cause lesiones o daños materiales.

NOTA

Este símbolo indica un riesgo que podría provocar daños a esta máquina o a los documentos originales. Siga las instrucciones para evitar daños materiales.

Consejos

- Este símbolo indica información adicional sobre un tema, además de las opciones necesarias para utilizar una función.

Referencia

Este símbolo indica funciones de referencia relacionadas con un tema.

Instrucciones para completar un procedimiento

✔ Esta marca de verificación indica una opción necesaria para usar condiciones o funciones previas para la ejecución de un procedimiento.

1 Este número de formato "1" representa el primer paso.

2 Este formato de número representa el orden de una serie de pasos.

➔ Este símbolo proporciona una explicación complementaria a unas instrucciones de funcionamiento.

Los procedimientos de las operaciones se describen a través de ilustraciones.

➔ Este símbolo indica la transición de la **pantalla** para acceder a un elemento del menú deseado.

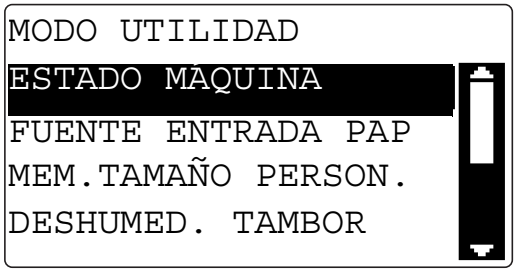

Este símbolo indica la página deseada.

Referencia
Este símbolo indica una referencia.

Vea la referencia en cuestión.

Símbolos de tecla

[ ]
Elementos de la **pantalla**, nombres de teclas en la pantalla del ordenador o el nombre de un manual del operador entre estos corchetes.

Texto en negrita
Los nombres de teclas, los nombres de piezas, los nombres de productos y los nombres de opciones del **panel de control** aparecen indicados en negrita.

1.2.2 Indicaciones sobre papel y originales

Tamaños de papel y originales

A continuación, se explican las indicaciones de originales y tipos de papel descritas en este manual.
Cuando se indica el tamaño del original o del papel, el lado Y representa el ancho y el lado X el largo.

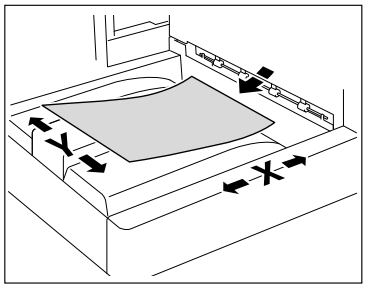

Indicaciones sobre papel y originales

indica un tamaño de papel en el que la longitud (X) es superior a la anchura (Y).

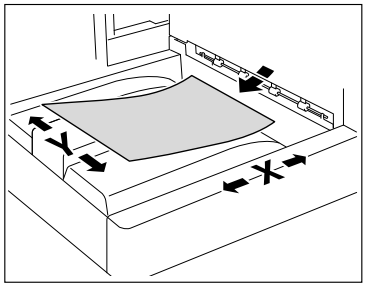

indica un tamaño de papel en el que la longitud (X) es inferior a la anchura (Y).

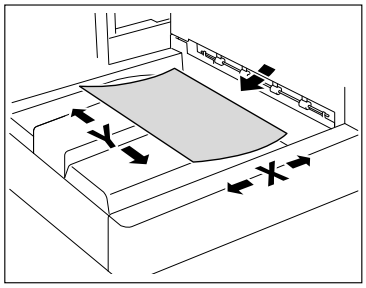

2 Escanear

2 Escanear

2.1 Procedimiento para escanear

Existen diversos métodos que pueden usarse para cargar originales en un ordenador como un archivo usando la función de escaneado de esta máquina. Pueden usarse distintos métodos dependiendo del caso.

El método de escaneado varía de acuerdo con el método de conexión y operación.

Están disponibles los siguientes tipos de operación:

- Instale un controlador en un ordenador y haga funcionar la máquina desde el ordenador con la aplicación de lectura.
- Haga funcionar la máquina seleccionando un menú desde el **panel de control**.

Están disponibles los siguientes métodos de conexión:

- Conecte esta máquina directamente al ordenador mediante un cable USB.
- Acceda por Internet, la intranet u otra red TCP/IP (si están instalados la **tarjeta de red NC-504** o el **controlador de imágenes IC-209** y el **panel de funcionamiento ampliado MK-749**).
- Guarde los datos escaneados en una memoria USB insertada en esta máquina.

Esta máquina es compatible con los siguientes tipos de funciones de escaneado:

	Descripción	Procedimiento		Método de conexión		
		Ordenador	Panel de control	Conexión directa a través de cable USB	Conexión a través de redes	Recepción y reenvío de datos con una memoria USB
Controlador TWAIN (p. 3-3)	Instale un controlador TWAIN en el ordenador y recopile datos de escaneado de la aplicación basada en TWAIN. Se activan las resoluciones, el tamaño de archivo y otras configuraciones detalladas.	○	-	○	○	-
Controlador WIA (p. 3-8)	Instale un controlador WIA en el ordenador y obtenga datos de escaneado con una aplicación compatible con un controlador WIA estándar de Windows. Los datos pueden cargarse fácilmente; no se debe realizar prácticamente ningún ajuste.	○	-	○	○ *1	-
Escanear a correo electrónico*2 (p. 2-5, p. 5-3)	Transmita los datos escaneados por correo electrónico.	-	○	-	○	-
Escanear a servidor (FTP)*2 (p. 2-6, p. 6-3)	Suba los datos escaneados al servidor de FTP especificado en Internet.	-	○	-	○	-

	Descripción	Procedimiento		Método de conexión		
		Ordenador	Panel de control	Conexión directa a través de cable USB	Conexión a través de redes	Recepción y reenvío de datos con una memoria USB
Escanear a servidor (SMB)*2 (p. 2-7, p. 6-3)	Guarde los datos escaneados en una carpeta compartida (servidor de SMB) en la intranet.	-	○	-	○	-
Escanear a USB (p. 2-8, p. 7-3)	Guarde los datos escaneados en la memoria USB insertada en esta máquina.	-	○	-	-	○

*1: cuando se activa un servicio web.

*2: si están instalados la **tarjeta de red NC-504** o el **controlador de imágenes IC-209** y el **panel de funcionamiento ampliado MK-749**

2.2 Escáner de red

Para transmitir o guardar los datos escaneados a través de la red con el **panel de control**, se requiere un entorno de red correspondiente. Escoja un método compatible con el entorno del usuario.

Consejos

- El escáner de red requiere que la máquina tenga instalado el **controlador de imágenes IC-209** o la **tarjeta de red NC-504** opcional y el **panel de funcionamiento ampliado MK-749**.
- Para usar la función del escáner de red, es necesario el entorno de red TCP/IP.

Para obtener más información sobre el método de configuración relacionado con la red de esta máquina, consulte el [Manual del operador - Administrador de red].

2.2.1 Escanear a correo electrónico

Consejos

- Se requiere un entorno de red con un servidor de correo electrónico.

Adjunte los datos escaneados al correo electrónico como un archivo PDF, TIFF o JPEG. Transmita el archivo al otro ordenador a través del ordenador en la red o Internet.

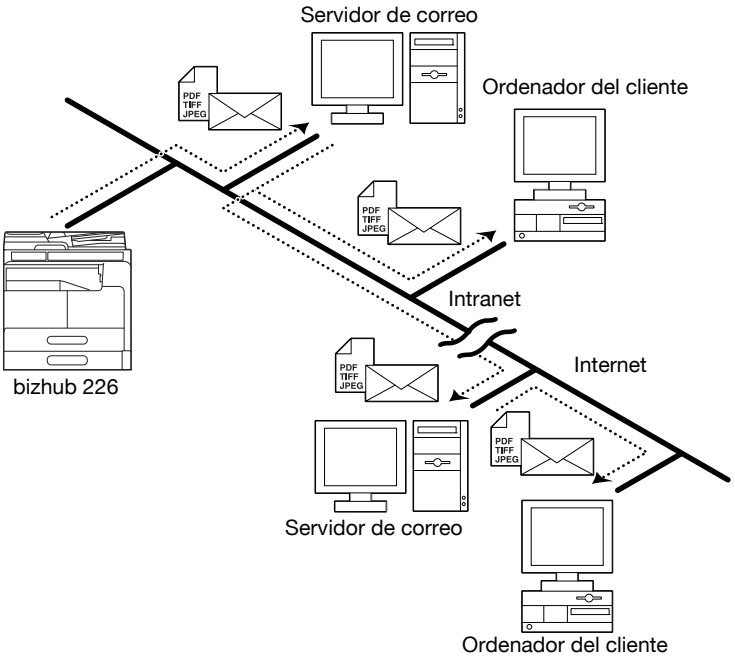

2.2.2 Escanear a servidor (FTP)

Suba los datos escaneados como un archivo TIFF, JPEG o PDF a un directorio especificado por el servidor de FTP.

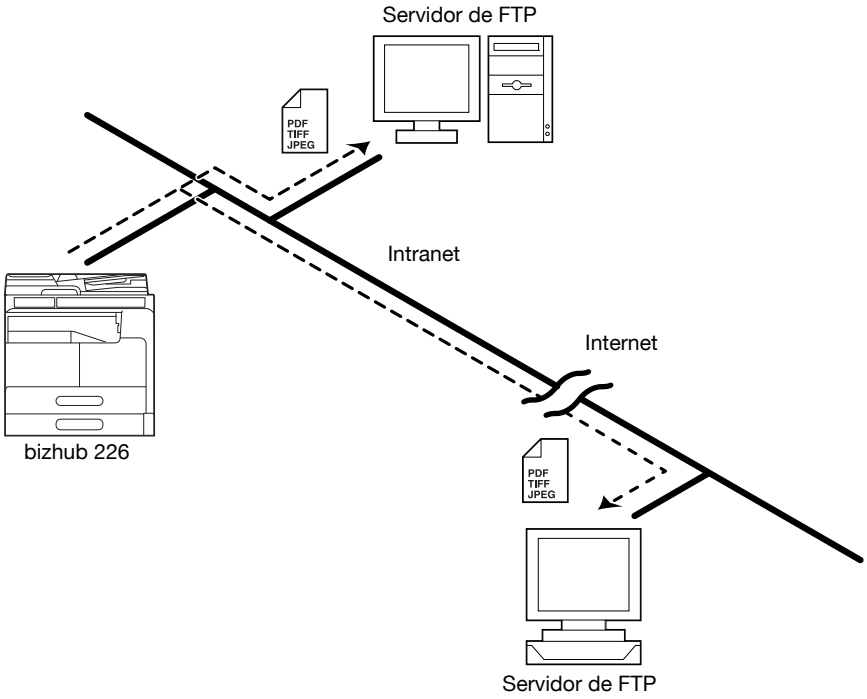

Consejos

- Se requiere un entorno de red con un servidor de FTP.
- El acceso al servidor de FTP en Internet se permite a través de un servidor proxy.

Esta máquina puede configurarse para informar a las partes especificadas (10 como máximo) de la ubicación de almacenamiento de los datos subidos al FTP a través de correo electrónico.

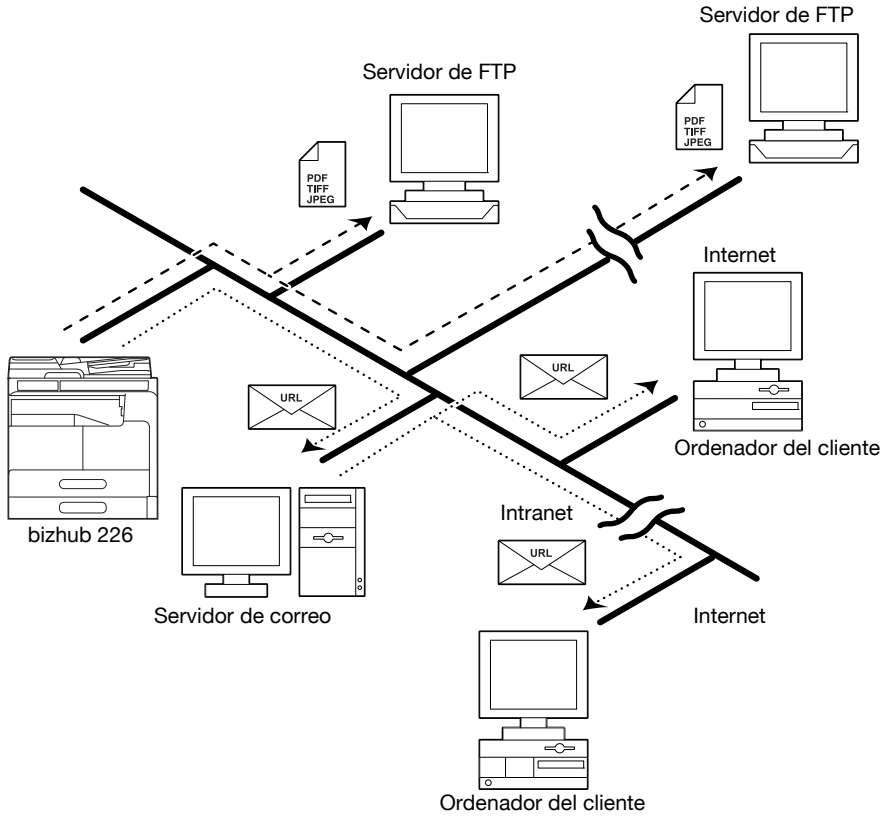

2.2.3 Escanear a servidor (SMB)

Esta máquina almacena los datos escaneados como un archivo PDF, TIFF o JPEG en la carpeta compartida del servidor de SMB y PC compartido.

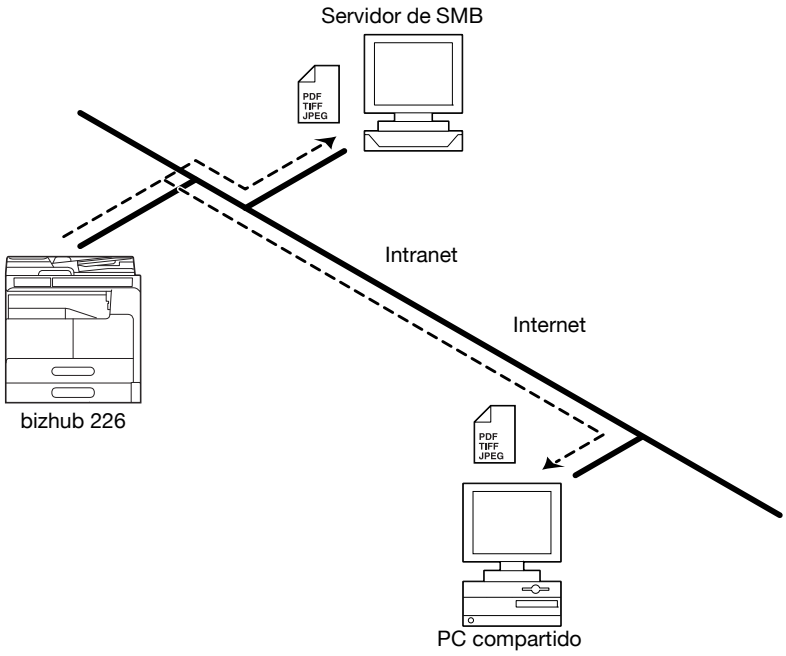

Consejos

- Es necesaria una carpeta compartida a la que se pueda acceder desde esta máquina.

Esta máquina puede configurarse para informar a las partes especificadas (hasta 10) a través de correo electrónico de la ubicación de almacenamiento (el servidor de SMB o la carpeta compartida del ordenador compartido) de los datos subidos.

2.3 Entorno necesario para escanear

2.3.1 Controlador de escáner

	TWAIN	WIA
SO	Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2	
Software de aplicación	Software de procesamiento de la imagen compatible con TWAIN (Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Professional, etc.)	Software de procesamiento de la imagen compatible con WIA
Terminal de conexión	Compatible con USB 2.0 (USB de alta velocidad) Ethernet 10Base-T/100Base-TX (cuando se instale con el **controlador de imágenes IC-209** o la **tarjeta de red NC-504** opcional)	Compatible con USB 2.0 (USB de alta velocidad)

2.3.2 Escáner de red

Consejos

- El escáner de red requiere que la máquina tenga instalado el **controlador de imágenes IC-209** o la **tarjeta de red NC-504** opcional y el **panel de funcionamiento ampliado MK-749**.

	Escanear a correo electrónico	Escanear a servidor (FTP)	Escanear a servidor (SMB)
Entorno necesario para transferir datos de imagen	Servidor de correo electrónico (servidor SMTP)	• Servidor de FTP • Servidor de correo electrónico (servidor SMTP) para utilizar la notificación de correo electrónico	• Servidor de SMB o carpeta compartida de PC compartido • Servidor de correo electrónico (servidor SMTP) para utilizar la notificación de correo electrónico
Entorno necesario para recopilar datos de imagen	• PC de cliente de correo electrónico • Servidor de correo electrónico (servidor POP3)	PC de cliente FTP	PC de cliente accesible a carpeta compartida

2.3.3 Escanear a USB

Elemento	Descripción
Sistema de archivos	FAT16/FAT32
Capacidad máxima de la memoria USB	4 GB

3 Escanear desde el ordenador

3 Escanear desde el ordenador

Esta máquina puede escanear con el **alimentador automático de documentos** o **cristal de originales**.

3.1 Instalación del controlador de escáner (TWAIN/WIA)

Los controladores TWAIN y WIA se instalan juntos cuando se instala el controlador de impresora.

Para obtener más información sobre los procedimientos de instalación, consulte el [Manual del operador - Impresión].

3.2 Controlador TWAIN

En esta sección se describen las funciones del controlador TWAIN.

3.2.1 Procedimiento para escanear originales

El escaneado se activa con una aplicación conforme con TWAIN. El método de operación difiere según la aplicación que va a utilizarse. En esta sección se describe la operación usando Adobe Photoshop.

Consejos

- El **alimentador automático de documentos** es opcional.

1 Coloque un original para escanearlo en el **alimentador automático de documentos** o **cristal de originales**.

2 Inicie un software de aplicación (Adobe Photoshop, etc.) en el ordenador.

3 Haga clic en [Fichero].

4 Seleccione [Importar] y, a continuación, seleccione [KONICA MINOLTA <nombre_modelo> TWAIN].

5 Realice los ajustes necesarios.

➔ Para obtener más información, consulte la página 3-4.

6 Haga clic en [Escanear].

➔ Si se selecciona el método [Escanear desde panel], esta máquina comienza a escanear.

➔ Si se selecciona el método [Escanear desde PC], pulse **Inicio** en el **panel de control** para comenzar a escanear.

3.2.2 Configuración del controlador

Elemento	Config
[Tamaño del documento]	[A3 SEF], [B4 SEF], [A4 SEF], [B5 SEF], [A5 SEF], [FLS 8 1/4 × 13 in], [FLS 8 1/2 × 13 in], [FLS 220 × 330 mm], [FLS 8 1/8 × 13 1/4 in], [FLS 8 × 13 in], [A4 LEF], [B5 LEF], [A5 LEF], [11 × 17 SEF], [Legal SEF], [Letter SEF], [Factura SEF], [Letter LEF], [Factura LEF], [8K SEF], [16K SEF], [16K LEF] Para obtener más información, consulte la página 3-5.
[Modo de escaneado]	[Color verdadero], [Gris], [Foto], [Texto] Para obtener más información, consulte la página 3-5.
[Resolución]	[150 dpi × 150 dpi], [300 dpi × 300 dpi], [600 dpi × 600 dpi]. Para obtener más información, consulte la página 3-5.
[Tipo Escaneo]	[Escanear desde PC], [Escanear desde panel] (configuración inicial) Para obtener más información, consulte la página 3-5.
[Escaneo Dúplex]	La pantalla indica que se está instalado el **alimentador automático de documentos** opcional. [OFF], [ON] Para obtener más información, consulte la página 3-7.
[Modo digitalización]	Seleccione la configuración de escáner [Auto] o [Manual].
[Tamaño imagen]	Se indica la capacidad de imagen. Para obtener más información, consulte la página 3-5.
[Brillo/Contraste, Nitidez, Curvas, Nivel, Balance Color, Rectificación de tono/Saturación, Preestablecido]	En [Modo digitalización], se indica esto si se selecciona [Manual]. Para obtener más información, consulte la página 3-7.
[Tipo entrada/salida]	Puede verificar o cambiar la configuración de la conexión de red y USB. Para obtener más información, consulte la página 3-6.
[Acerca]	Muestra información acerca de la versión del controlador de impresora. Para obtener más información, consulte la página 3-6.

Elemento	Config
[Escanear]	Escanea la imagen. Para obtener más información, consulte la página 3-6.
[Cerrar]	Detiene el escaneado. Para obtener más información, consulte la página 3-6.
[Borrar]	Elimina las imágenes preescaneadas. Para obtener más información, consulte la página 3-6.
[Predigitalización]	Preescanea y muestra la imagen. Para obtener más información, consulte la página 3-6.
[Ayuda]	Muestra el archivo Ayuda. Para obtener más información, consulte la página 3-6.
[Unidades]	[pulgadas], [cm], [píxel] Para obtener más información, consulte la página 3-6.

[Tamaño del documento]

Especifique el tamaño del original que se va a escanear.

Consejos

- Si la imagen objetivo para escanear es más grande que el tamaño especificado por el manuscrito, se eliminará la porción que exceda el tamaño especificado.
- Si la imagen objetivo para escanear es más pequeña que el tamaño especificado por el manuscrito, la imagen se escanea al tamaño especificado.

[Modo de escaneado]

Seleccione la calidad de imagen del original.

- [Color verdadero]: apropiada para una copia a color.
- [Gris]: apropiada para una copia monocromática.
- [Foto]: apropiada para fotografías.
- [Texto]: apropiada para documentación en general.

[Resolución]

Especifique la resolución de impresión.

Si el [Modo de escaneado] se ha ajustado a [Color verdadero] o [Gris], [600 dpi e 600 dpi] no se mostrará.

- [150 dpi × 150 dpi]: buena resolución para tamaño de carácter estándar. La resolución es compatible con un escaneado eficiente.
- [300 dpi × 300 dpi]: buena resolución para tamaño de carácter pequeño. Se realiza una configuración inicial para esta resolución.
- [600 dpi × 600 dpi]: altas resoluciones apropiadas para paisajes e imágenes de personas.

[Tipo Escaneo]

Se puede seleccionar un método de escaneado.

- [Escanear desde panel]: haga clic en el botón [Escanear] del controlador; a continuación, esta máquina comienza a escanear.
- [Escanear desde PC]: pulse Inicio en el panel de control; a continuación, esta máquina comienza a escanear.

[Tamaño imagen]

Muestra el tamaño de la imagen escaneada.

[Tipo entrada/salida]

Se puede seleccionar el método de conexión.

- Si se selecciona red, puede configurarse o cambiarse una dirección IP siguiendo el procedimiento que aparece a continuación:

1 Seleccione [Red].

2 Introduzca una dirección IP que se va a modificar o introducir como nueva.

➔ Haga clic en [Búsqueda] y, a continuación, se mostrarán direcciones IP de dispositivos conectados a la red. Seleccione la dirección IP pertinente y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

3 Cuando se haya configurado una dirección IP, haga clic en [Aceptar].

[Acerca]

Aparece la pantalla de información de la versión.

[Escanear]

Escanee el original.

[Cerrar]

Detiene el escaneado.

[Borrar]

Elimina imágenes escaneadas con el preescaneado.

[Predigitalización]

Preescanea el original y lo muestra en la ventana de preescaneado.

[Unidades]

Seleccione una unidad de visualización de la lista desplegable.

[Ayuda]

Aparece la pantalla Ayuda.

[Modo digitalización]

[Brillo/Contraste]

- Al pulsar el botón aparece una pantalla que permite ajustar el brillo y el contraste del color.
- La configuración inicial es [0%].
- El brillo puede ajustarse entre -100% (oscuro) y +100% (brillante). El contraste puede ajustarse entre -100% y +100%.

[Nitidez]

- Al pulsar el botón aparece una pantalla que permite ajustar la nitidez del color.
- La configuración inicial es [0].
- El brillo puede ajustarse entre -2 y +3.

[Curvas]

- Al pulsar el botón aparece una pantalla que permite ajustar la curva de colores.
- La configuración inicial es [0].
- Las curvas pueden ajustarse entre -100 y +100.

[Niveles]

- Al pulsar el botón aparece una pantalla que permite ajustar los niveles de color.
- La configuración inicial es; valor de entrada mínimo: [0], valor de entrada máximo: [255], valor gamma: [1,00], valor de salida mínimo: [0] y valor de salida máximo: [255].
- Se aplican los siguientes rangos de configuración; para valor de entrada mínimo: entre 0 y 247, para valor de entrada máximo: entre 8 y 255, para valor gamma: entre 0,10 y 9,99, para valor de salida mínimo: entre 0 y 247, para valor de salida máximo: entre 8 y 255 (la diferencia menor entre un valor máximo y uno mínimo no puede ser inferior a 8).

[Balance Color]

- Al pulsar el botón aparece una pantalla que permite ajustar el equilibrio de color.
- La configuración inicial es [0].
- El equilibrio de color puede ajustarse entre -100 y +100.

[Rectificación de tono/Saturación]

- Al pulsar el botón aparece una pantalla que permite ajustar el tono, la saturación y el brillo.
- La configuración inicial es [0].
- El tono puede ajustarse entre -180 y +180, mientras que la saturación y el brillo entre -100 y +100.

[Preestablecido]

- Pulse [Preestablecido] para que la configuración vuelva al valor predeterminado.

[Escaneo Dúplex]

Si está instalado el **alimentador automático de documentos** opcional, se indica Escaneo Dúplex. Esta función selecciona ON-OFF para dúplex (impresión a doble cara).

3.3 Controlador WIA

En esta sección se describen las funciones del controlador WIA.

3.3.1 Procedimiento para escanear originales

El escaneado se activa con una aplicación conforme con WIA. El método de operación difiere según la aplicación que va a utilizarse. En esta sección se describe la operación usando Adobe Photoshop 6.0.

1 Coloque un original para escanearlo en el **alimentador automático de documentos** o **cristal de originales**.

2 Inicie un software de aplicación (Adobe Photoshop, etc.) en el ordenador.

3 Haga clic en [Fichero].

4 Seleccione [Importar] y, a continuación, haga clic en [WIA-KONICA MINOLTA <nombre_modelo> Escáner].

➔ Si aparece un cuadro de diálogo, compruebe el contenido y haga clic en [Aceptar].

5 Realice los ajustes necesarios para el escaneado.

➔ Para obtener más información, consulte la página 3-9.

6 Haga clic en [Escanear].

Pulse esta tecla para iniciar el escaneado.

➔ Para detener el escaneado, pulse la tecla Esc o [Cancelar].

3.3.2 Configuración del controlador

Elemento	Config
[Escáner]	Muestra el nombre del escáner de esta máquina. Para cambiar a otro escáner, haga clic en [Cambiar].
[Perfil]	Seleccione un perfil que se ajuste al original que desea cargar en esta máquina. • [Foto]: seleccione esta opción para escanear un original que contenga principalmente en fotos. • [Documentos]: seleccione esta opción para escanear un original que contenga principalmente en texto. • [Última configuración usada]: seleccione esta opción para escanear un original utilizando la última configuración. • [Agregar perfil]: seleccione esta opción para crear un perfil distinto a los anteriores y agregarlo como opción. Al seleccionar [Agregar perfil] aparece la ventana [Agregar nuevo perfil].
[Fuente]	Seleccione el lugar de carga del original. • [Plano]: seleccione esta opción para cargar el original en el cristal de originales. Seleccionando [Plano], puede utilizar [Vista previa], que es una función de escaneado. • [Alimentador (escanear una cara)]: seleccione esta opción para cargar el original de 1 cara en el alimentador automático de documentos. • [Alimentador (escanear dos caras)]: seleccione esta opción para cargar el original de 2 caras en el alimentador automático de documentos.
[Tamaño del papel]	Si está seleccionada la opción [Alimentador (escanear una cara)] o [Alimentador (escanear dos caras)] en Fuente, especifique el tamaño del original que va a escanearse.
[Formato de color]	Seleccione en [Color] un modo de color para escanear los originales, [Escala de grises] o [Blanco y negro]. El original se escanea en el modo de color seleccionado, independientemente de su color.
[Tipo de archivo]	Seleccione un tipo de archivo para guardarlo. • [BMP]: se utiliza para guardar en el formato de imagen adoptado por el software "Paint" suministrado con Windows. Este tipo de archivo no admite la función que comprime los datos que van a guardarse, así que el tamaño del archivo es mayor que el de JPEG o PNG. • [JPG]: se utiliza para guardar archivos utilizados generalmente en cámaras digitales; está disponible para guardar fotos. El formato JPEG no permite guardar varias páginas en un archivo. • [PNG]: se utiliza para guardar archivos de imagen sin degradación de la calidad al comprimir el archivo. Tenga en cuenta que algunos archivos no pueden visualizarse en navegadores de Internet antiguos. • [TIF]: se trata de un tipo de formato de imagen versátil. Este tipo está disponible para un archivo que tenga varias páginas en un mismo archivo. • [XPS]: es un tipo de archivo compatible con Windows Vista o versiones posteriores.
[Resolución]	Ajusta la resolución de impresión. La resolución de impresión puede seleccionarse para que sea [150], [300] o [600]. La configuración inicial es [300].
[Brillo]	Ajuste del brillo. El brillo puede ajustarse entre -100% (oscuro) y +100% (claro). La configuración inicial es [0%].
[Contraste]	Ajuste del contraste. El contraste puede ajustarse entre -100 y +100. La configuración inicial es [0].
[Vista previa]	Muestra la vista previa de escaneado. Ajuste el rango de escaneado moviendo el marco de la pantalla Vista previa.
[Escanear]	Pulse esta tecla para iniciar el escaneado.
[Cancelar]	Cierra la pantalla de configuración.

3.4 Desinstalación del controlador de escáner (TWAIN/WIA)

1 Iniciar el programa de desinstalación.

- ➔ En Windows Vista/7/Server 2008/ Server2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Todos los programas](o [Programas]) - [KONICA MINOLTA XXXX Scanner] - [UnInstScan].
- ➔ En Windows 8/Server 2012, haga clic sobre el botón derecho en la ventana Inicio, seleccione [Todas las aplicaciones] - [KONICA MINOLTA XXXX Scanner] - [UnInstScan].
- ➔ En Windows 8.1/Server 2012 R2, haga clic en [⊙] la ventana Inicio, [KONICA MINOLTA XXXX Scanner] - [UnInstScan].
- ➔ En función de la configuración del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario. Compruebe los detalles y continúe.

2 Haga clic en [Siguiente].

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.

3 Haga clic en [Sí].

La pantalla de finalización aparece cuando se ha eliminado el controlador.

4 Haga clic en [Finalizar].

4 Registro de destinos

4 Registro de destinos

En este capítulo se describe el procedimiento para registrar direcciones de destinos cuando se utiliza la función Escanear a correo electrónico/Escanear a servidor.

Consejos

- Para usar la función Escanear a correo electrónico/Escanear a servidor, deben estar instalados el **controlador de imágenes IC-209** o la **tarjeta de red NC-504** y el **panel de funcionamiento ampliado MK-749**.

4.1 Registrar destinos

Los destinos para Escanear a correo electrónico pueden registrarse desde el [panel de control] o [PageScope Web Connection]. Los destinos para Escanear a FTP/SMB solo pueden registrarse desde [PageScope Web Connection]. En esta sección se describe el procedimiento de registro desde el [panel de control].

Referencia

*Para obtener más información sobre el registro mediante **PageScope Web Connection**, consulte el [Manual del operador - Administrador de red].*

Funciones	Destinos con direcciones de correo electrónico registradas	Descripción
Escanear a correo electrónico	Marcación de un toque	Pulse la **tecla de marcación de un toque** para especificar el destino con facilidad. En un entorno en el que se está utilizando el servidor LDAP, pueden recuperarse las direcciones del servidor LDAP para llevar a cabo el registro.
	Número de marcación rápida	Los destinos pueden especificarse usando un número de marcación rápida de tres dígitos. En un entorno en el que se está utilizando el servidor LDAP, pueden recuperarse las direcciones del servidor LDAP para llevar a cabo el registro.
	Marcación de grupo	Puede realizarse una transmisión simultánea a varios destinos con una única tecla de marcación.
Escanear a servidor	Número de marcación rápida (Registro de dirección de servidor de FTP/SMB)	Los datos pueden subirse al servidor de FTP/SMB.

4.1.1 Registro de marcación de un toque

1 Pulse la tecla **Utilidades**.

2 Pulse ▲▼, seleccione [REGISTRO LLAMADAS] y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse ▲▼, seleccione [MARCAC UN-TOQUE] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse la tecla para registrar en un número de marcación de un toque.

Se indica el número de tecla registrado y aparece la pantalla de configuración del registro.

➔ Puede registrarse el número entre 01 y 32.

5 Seleccione [AJUSTE MANUAL] o [BÚSQUEDA LDAP] y, a continuación, pulse **OK**.

➔ Si se selecciona [AJUSTE MANUAL], vaya al paso 6.

➔ Si se selecciona [BÚSQUEDA LDAP], vaya al paso 8.

6 Introduzca el nombre de destino y, a continuación, pulse **OK**.

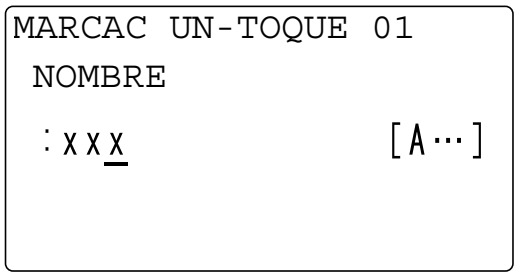

7 Introduzca una dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse **OK**.

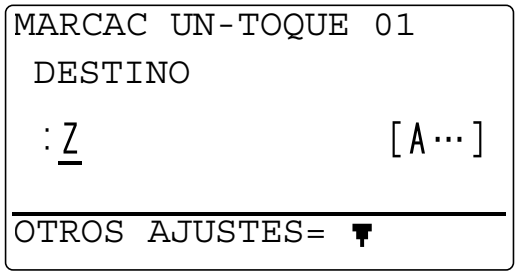

La marcación de un toque se ha registrado.

➔ Al enviar datos por el fax por internet, aparece [OTROS AJUSTES= ▼] al introducir una dirección de correo electrónico. Pueden configurarse el tamaño de transmisión, la resolución, etc.
Para obtener más información sobre el fax por internet, consulte el [Manual del operador - Fax].

8 Seleccione [NOMBRE] o [E-MAIL] y, a continuación, pulse **OK**.

9 Introduzca algunos de los caracteres incluidos en el nombre o la dirección registrados para realizar las búsqueda y, a continuación, pulse **OK**.

➔ Puede introducir hasta 10 caracteres en una búsqueda.

➔ Si se produce un error durante la introducción, pulse **Borrar/Stop**, borre el carácter mal escrito y vuelva a escribirlo.

➔ Si se ajusta [EMPIEZA], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que empiecen por el carácter introducido.

➔ Si se ajusta [CONTENIDO], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que contengan el carácter o la dirección introducidas.

➔ Si se ajusta [FINALIZA], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que acaben por el carácter o la dirección introducidas.

Se mostrará el nombre o la dirección del destino correspondiente.

10 Pulse ▲▼, seleccione el nombre o la dirección registrados de entre los resultados de búsqueda y, a continuación, pulse **OK**.

➔ Pulse ▶ y la máquina indicará el nombre y la dirección de correo electrónico. Compruébelos y pulse **OK**. Si se produce un error de selección, pulse **Atrás**. Se muestra la pantalla anterior.

➔ Si la dirección de correo electrónico buscada contiene más de 64 caracteres, la pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

11 Compruebe el nombre de destino y, a continuación, pulse **OK**.

12 Compruebe la dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse **OK**.

La marcación de un toque se ha registrado.

➔ Al realizar una transmisión utilizando el fax por internet, pulse ▼ y la resolución y el tamaño de transmisión se pueden configurar.
Para obtener más información sobre el fax por internet, consulte el [Manual del operador - Fax].

4.1.2 Registro de marcación rápida

1 Pulse la tecla **Utilidades**.

2 Pulse ▲▼, seleccione [REGISTRO LLAMADAS] y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse ▲▼, seleccione [MARCAC RAPIDA] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Introduzca el número de marcación rápida para registrarlo y, a continuación, pulse **OK**.

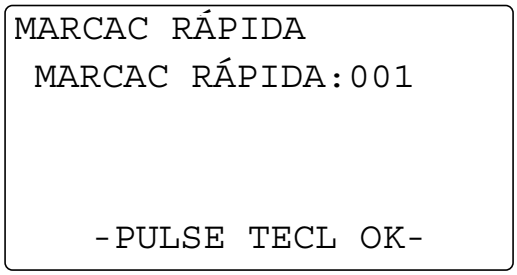

Aparece la pantalla de configuración de registro.

➔ El número de marcación rápida puede registrarse entre 001 y 250.

5 Seleccione [AJUSTE MANUAL] o [BÚSQUEDA LDAP] y, a continuación, pulse **OK**.

➔ Si se selecciona [AJUSTE MANUAL], vaya al paso 6.

➔ Si se selecciona [BÚSQUEDA LDAP], vaya al paso 9.

6 Introduzca el nombre de destino y, a continuación, pulse **OK**.

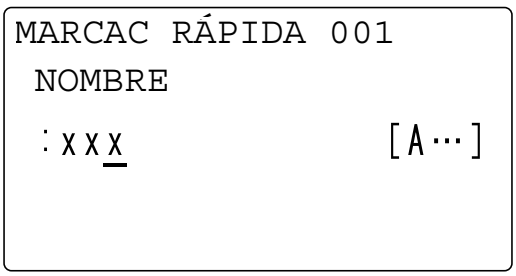

7 Introduzca una dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse **OK**.

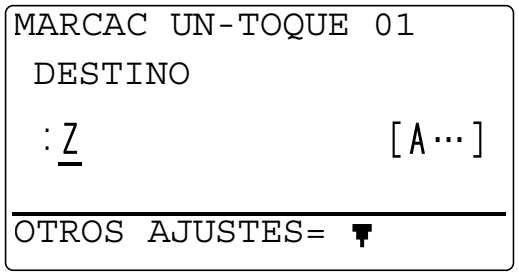

El número de marcación rápida se ha registrado.

➔ Al enviar datos por el fax por internet, aparece [OTROS AJUSTES= ▼] cuando se introduzca una dirección de correo electrónico. Pueden configurarse el tamaño de transmisión, la resolución, etc. Para obtener más información sobre el fax por internet, consulte el [Manual del operador - Fax].

8 Seleccione [NOMBRE] o [E-MAIL] y, a continuación, pulse **OK**.

9 Introduzca algunos de los caracteres incluidos en el nombre o la dirección registrados para realizar las búsqueda y, a continuación, pulse **OK**.

➔ Puede introducir hasta 10 caracteres en una búsqueda.

➔ Si se produce un error durante la introducción, pulse **Borrar/Stop**, borre el carácter mal escrito y vuelva a escribirlo.

➔ Si se ajusta [EMPIEZA], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que empiecen por el carácter introducido.

➔ Si se ajusta [CONTENIDO], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que contengan el carácter o la dirección introducidas.

➔ Si se ajusta [FINALIZA], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que acaben por el carácter o la dirección introducidas.

Se mostrará el nombre o la dirección del destino correspondiente.

10 Pulse ▲▼, seleccione el nombre o la dirección registrados de entre los resultados de búsqueda y, a continuación, pulse **OK**.

➔ Pulse ▶ y la máquina indicará el nombre y la dirección de correo electrónico. Compruébelos y pulse **OK**. Si se produce un error de selección, pulse **Atrás**. Se muestra la pantalla anterior.

➔ Si la dirección de correo electrónico buscada contiene más de 64 caracteres, la pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

11 Compruebe el nombre de destino y, a continuación, pulse **OK**.

12 Compruebe la dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse **OK**.

El número de marcación rápida se ha registrado.

➔ Al realizar una transmisión utilizando el fax por internet, pulse ▼ y la resolución y el tamaño de transmisión se pueden configurar.
Para obtener más información sobre el fax por internet, consulte el [Manual del operador - Fax].

Registro de dirección del servidor de FTP/SMB

Registra la dirección del servidor de FTP/SMB para transmitir los datos escaneados al servidor de FTP/SMB en un número de marcación rápida entre [251] y [300] desde [PageScope Web Connection].

Referencia

*Para registrar una dirección de servidor de FTP/SMB en un número de marcación rápida, el usuario deberá acceder a **PageScope Web Connection** en modo Administrador.*

*Para obtener más información sobre el acceso a **PageScope Web Connection** en el modo Administrador, consulte **PageScope Web Connection** en el [Manual del operador - Administrador de red].*

*Para registrar la dirección del servidor de FTP/SMB en el número de marcación rápida, consulte **PageScope Web Connection** - ficha [Dirección] - [Configuración de llamada rápida] en [Manual del operador - Administrador de red].*

4.1.3 Registro de marcación de grupo

Consejos

- Para registrar un número de marcación de grupo, debe registrarse la dirección de correo electrónico del destino con antelación en marcación de un toque o con el número de marcación rápida.

1 Pulse la tecla **Utilidades**.

2 Pulse ▲▼, seleccione [REGISTRO LLAMADAS] y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse ▲▼, seleccione [MARCAC GRUPO] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse la **tecla de marcación de un toque** para registrar en marcación de grupo.

Aparece la pantalla de configuración de registro.

5 Introduzca el nombre de grupo y, a continuación, pulse **OK**.

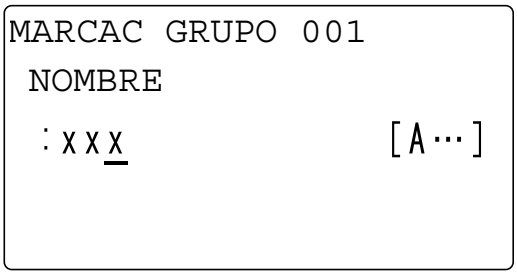

6 Especifique el destino con la **tecla de marcación de un toque** o el número de marcación rápida y, a continuación, pulse **OK**.

7 Pulse ▲▼ para seleccionar [AÑADIR] y, a continuación, pulse **OK**.

8 Vuelva al paso 6 y especifique el destino siguiente que va a registrarse.

Repita los pasos 6 y 7 hasta que queden especificados todos los destinos.

9 Pulse ▲▼ para seleccionar [RETORNO] y, a continuación, pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

4.2 Corrección y eliminación de datos registrados

4.2.1 Corrección y eliminación de marcación de un toque

1 Pulse la tecla **Utilidades**.

2 Pulse ▲▼, seleccione [REGISTRO LLAMADAS] y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse ▲▼, seleccione [MARCAC UN-TOQUE] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse la **tecla de marcación de un toque** para corregir o eliminar.

➔ Si se registra el programa o la marcación de grupo en la **tecla de marcación de un toque**, la pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

5 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione [EDITAR] o [BORRAR].

➔ Para corregir, seleccione [EDITAR] y, a continuación, pulse **OK**. Vaya al paso siguiente.

➔ Para borrar, seleccione [BORRAR] y, a continuación, pulse **OK**. La pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

6 Cambie el nombre o la dirección del destino según sea necesario.

Para obtener información acerca del método de modificación de otros ajustes, consulte la página 4-4.

Cuando se han completado todos los ajustes, la pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

➔ Si el número de marcación de un toque corregido se registra en la marcación de grupo, pulse ▲▼, pulse [SÍ] o [NO] y, a continuación, pulse **OK**.

4.2.2 Corrección y eliminación de marcación rápida

1 Pulse la tecla **Utilidades**.

2 Pulse ▲▼, seleccione [REGISTRO LLAMADAS] y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse ▲▼, seleccione [MARCAC RAPIDA] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Introduzca el número de marcación rápida registrado para corregir o eliminar y, a continuación, pulse **OK**.

5 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione [EDITAR] o [BORRAR].

➔ Para corregir, seleccione [EDITAR] y, a continuación, pulse **OK**. Vaya al paso siguiente.

➔ Para borrar, seleccione [BORRAR] y, a continuación, pulse **OK**. La pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

6 Cambie el nombre o la dirección del destino según sea necesario.

Para obtener información acerca del método de modificación de otros ajustes, consulte la página 4-5.

Cuando se han completado todos los ajustes, la pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

4.2.3 Corrección y eliminación de marcación de grupo

1 Pulse la tecla **Utilidades**.

2 Pulse ▲▼, seleccione [REGISTRO LLAMADAS] y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse ▲▼, seleccione [MARCAC GRUPO] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse la **tecla de marcación de un toque** para corregir o eliminar.

➔ Si se registra el programa o la marcación de un toque en la **tecla de marcación de un toque**, la pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

5 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione [EDITAR] o [BORRAR].

➔ Para corregir, seleccione [EDITAR] y, a continuación, pulse **OK**. Vaya al paso siguiente.

➔ Para borrar, seleccione [BORRAR] y, a continuación, pulse **OK**. La pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

6 Corrija el nombre de grupo y, a continuación, pulse **OK**.

7 Para añadir el destino, seleccione [AÑADIR] y, a continuación, pulse **OK**.

Especifique el destino en la pantalla mostrada por la **tecla de marcación de un toque** o el número de marcación rápida.

8 Para comprobar o eliminar un destino, seleccione [CHEQUEAR/EDITAR] y, a continuación, pulse **OK**.

➔ Compruebe el destino registrado en la pantalla mostrada.

➔ Si se pulsa **OK**, se puede comprobar el destino con mayor detalle.

➔ Para eliminar el destino, pulse **Borrar/Stop** en la pantalla Comprobar/Editar y, a continuación, pulse [SÍ]. Pulse **OK**.

➔ Para volver a la pantalla para añadir, comprobar o eliminar destinos, pulse **Atrás**.

9 Cuando se hayan realizado todos los cambios, pulse ▲▼, seleccione [RETORNO] y, a continuación, pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

5 Procedimiento para usar Escanear a correo electrónico

5 Procedimiento para usar Escanear a correo electrónico

En este capítulo se describe cómo transmitir datos escaneados.

Consejos

- Para usar la función de escaneado a correo electrónico, deben estar instalados el **controlador de imágenes IC-209** o la **tarjeta de red NC-504** y el **panel de funcionamiento ampliado MK-749**.

5.1 Método de transmisión básico

Consejos

- Con Escanear a correo electrónico, los documentos se transmiten a través del servidor de correo electrónico. No se produce ninguna comunicación directa con el destino. Asimismo, la transmisión se gestionará como completada cuando la comunicación con el servidor finaliza con normalidad. Para llevar a cabo esta operación se debe configurar una dirección IP, una dirección de servidor SMTP, una dirección de correo electrónico, etc., con antelación.

5.1.1 Durante la utilización del alimentador automático de documentos

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Cargue el original en el **alimentador automático de documentos**.

➔ El número de originales máximo que puede colocarse a la vez en el alimentador automático de documentos es 70. No coloque originales por encima de la marca ▼.

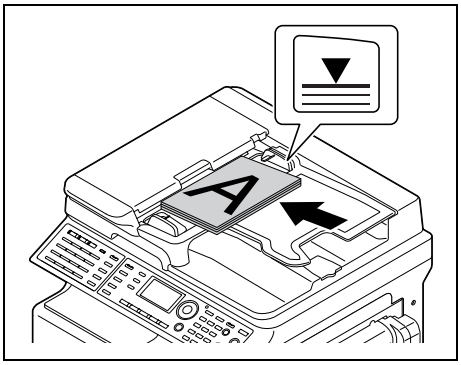

➔ Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador - Copia].

➔ Para obtener información sobre cómo colocar un original a doble cara, consulte la página 5-4.

3 Introduzca la dirección de correo electrónico del destino.

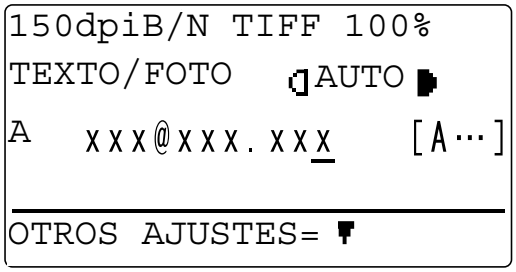

➔ Pueden introducirse hasta un máximo de 64 caracteres.

➔ Al pulsar ▼ se puede cambiar el asunto, la dirección CC, el formato de archivo y el método de codificación de compresión. Para obtener más información, consulte la página 5-7.

➔ La marcación de un toque puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más información, consulte la página 5-16.

➔ La marcación rápida puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más información, consulte la página 5-17.

➔ El directorio de teléfonos puede usarse para seleccionar el destino. Para obtener más información, consulte la página 5-19.

4 Pulse la tecla **Inicio**.

Se inicia el escaneado/envío.

Consejos

- Para detener el escaneado, pulse **Borrar/Stop**.
- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.

Referencia

*Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse **Función** y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Fax].*

Carga de originales a doble cara

1 Cargue el original.

➔ Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador - Fax].

2 Pulse Normal/Dúplex.

Se muestra una pantalla para especificar **Normal/Dúplex**.

3 Seleccione [1-CARA] o [2-CARA] con ▲▼ y, a continuación, pulse **OK**.

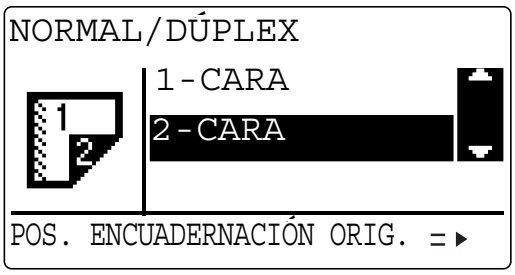

➔ Cuando seleccione [2-CARA] y pulse ▶, puede especificar la dirección de encuadernación del original. Seleccione [IZDA] o [ARRIBA] y, a continuación, pulse **OK**.

Consejos

- La dirección de encuadernación solo puede configurarse al seleccionar [PDF] para el formato de archivo.

5.1.2 Colocación de un original en el cristal de originales

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original en el **cristal de originales**.

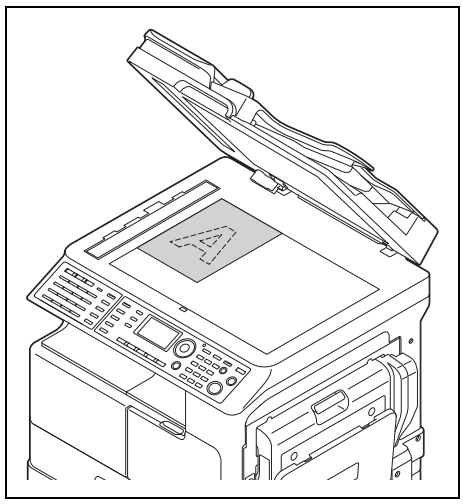

➔ Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador - Copia].

3 Introduzca la dirección de correo electrónico del destino.

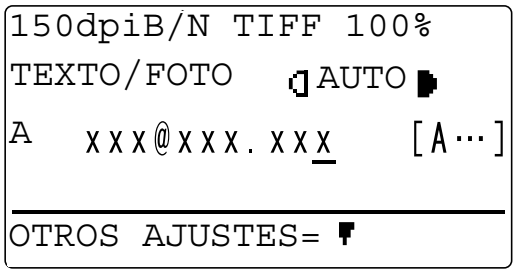

➔ Pueden introducirse hasta un máximo de 64 caracteres.

➔ Al pulsar ▼ se puede cambiar el asunto, la dirección CC, el formato de archivo y el método de codificación de compresión. Para obtener más información, consulte la página 5-7.

➔ Puede especificarse el destino con el siguiente método.

➔ La marcación de un toque puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más información, consulte la página 5-16.

➔ La marcación rápida puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más información, consulte la página 5-17.

➔ El directorio de teléfonos puede usarse para seleccionar el destino. Para obtener más información, consulte la página 5-19.

4 Pulse la tecla **Inicio**.

5 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione [AUTO DETECCION] o [MANUAL].

➔ Si se selecciona [AUTO DETECCION], pulse **OK** y vaya al paso 8.

➔ Si se selecciona [MANUAL], puede seleccionarse el tamaño de escaneado. Pulse ▶ y vaya al paso 6.

6 Pulse ▲▼ para seleccionar el tamaño de escaneado deseado y, a continuación, pulse **OK**.

➔ Al pulsar [PULGADAS] o [MÉTRICO], puede cambiarse el tamaño de escaneado de medición.

7 Pulse **OK**.

8 Compruebe el contenido de la configuración y, a continuación, pulse **OK**.

Se inicia el escaneado y se muestra [PÁGINA SGTE?].

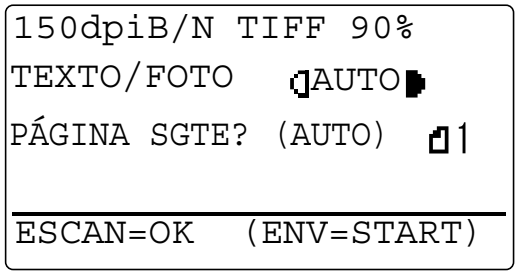

➔ Al escanear múltiples hojas del original, configure el original siguiente en el **cristal de originales** y, a continuación, pulse **OK**. Repita el procedimiento anterior con todas las hojas del original.

9 Cuando se hayan escaneado todos los originales, pulse la tecla **Inicio**.

Empieza el envío.

Consejos

- Para detener el escaneado, pulse **Borrar/Stop**.
- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.

Referencia

*Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse **Función** y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Fax].*

5.2 Cambio de la configuración de transmisión

Pueden cambiarse el asunto, la dirección CC, el formato de archivo y el método de codificación de compresión.

5.2.1 Configuración del asunto

1 Pulse la tecla **Escan**.

➔ La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

Se muestra [OTROS AJUSTES= ▼].

3 Pulse ▼.

Aparece la otra pantalla de configuración.

4 Pulse ▲▼ para seleccionar [ASUNTO] y, a continuación, pulse **OK**.

5 Introduzca el asunto (título) de un correo electrónico que va a transmitirse y, a continuación, pulse **OK**.

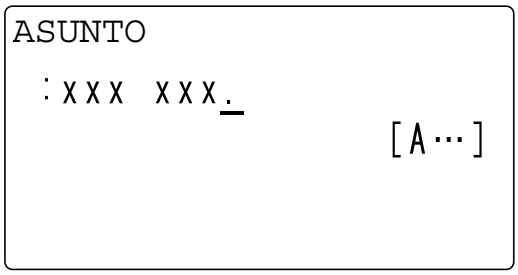

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

Consejos

- Pueden introducirse hasta un máximo de 20 caracteres.

5.2.2 Configuración de dirección CC

1 Pulse la tecla **Escan**.

➔ La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

➔ Se muestra [OTROS AJUSTES= ▼].

3 Pulse ▼.

Aparece la otra pantalla de configuración.

4 Desde la otra pantalla de configuración, pulse ▲▼ para seleccionar [DIRECCIÓN CC] y pulse **OK**.

5 Introduzca la dirección de correo electrónico del destino para mandar el mensaje en CC y, a continuación, pulse **OK**.

➔ Para añadir otras direcciones de correo electrónico, seleccione [AÑADIR] y, a continuación, pulse **OK**. Repita el procedimiento anterior hasta que haya añadido todas los destinos en cuestión.

➔ Para comprobar o corregir la dirección CC introducida, seleccione [CHEQUEAR/EDITAR] y, a continuación, pulse **OK**.

Consejos

- Pueden introducirse un máximo de 254 direcciones en la casilla CC.

Comprobación y corrección de las direcciones CC

1 En la pantalla [AÑADIR] y [CHEQUEAR/EDITAR] de la dirección CC, pulse ▲▼, seleccione [CHEQUEAR/EDITAR] y, a continuación, pulse **OK**.

Se muestra la lista de las direcciones CC introducidas.

2 Pulse ▲▼ y seleccione la dirección que va a comprobarse o corregirse.

- ➔ Pulse **Borrar/Stop** para mostrar la pantalla Eliminar. Pulse ▲▼ para seleccionar [SÍ] y, a continuación, pulse **OK**. Se elimina la dirección seleccionada y aparece la pantalla de la lista de direcciones CC. Para continuar eliminando direcciones, repita este procedimiento.
- ➔ Pulse **OK** para mostrar únicamente las direcciones seleccionadas. Pulse **Borrar/Stop** y elimine la dirección carácter a carácter. Después de eliminar todos los caracteres, pulse **OK** y aparece la pantalla Eliminar. Pulse ▲▼ para seleccionar [SÍ] y, a continuación, pulse **OK**. Se elimina la dirección seleccionada y aparece la pantalla de la lista de direcciones CC. Para continuar eliminando direcciones, repita este procedimiento.

3 En la pantalla de la lista de direcciones CC, pulse **RETORNO**.

Aparece la pantalla [AÑADIR] y [CHEQUEAR/EDITAR] de la dirección CC.

4 Pulse ▲▼ para seleccionar [RETORNO] y, a continuación, pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

5.2.3 Configuración del formato de archivo

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

Se muestra [OTROS AJUSTES= ▼].

3 Pulse ▼.

Aparece la otra pantalla de configuración.

4 Pulse ▲▼ para seleccionar [FORMATO IMAGEN] y, a continuación, pulse **OK**.

5 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione el formato de archivo.

- ➔ El formato de archivo puede seleccionarse de entre [TIFF], [PDF] o [JPEG].
- ➔ Si la [Configuración del color] para [Calidad] se ha ajustado a [B/N], [JPEG] no se muestra.

6 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

5.2.4 Configuración del método de codificación de compresión

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

Se muestra [OTROS AJUSTES= ▼].

3 Pulse ▼.

Aparece la otra pantalla de configuración.

4 Pulse ▲▼ para seleccionar [MÉTODO CODIF. B/N] y, a continuación, pulse **OK**.

5 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione método de codificación de compresión.

➔ El método de codificación de compresión puede seleccionarse de entre [MH], [MR] o [MMR].

6 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

5.3 Cambio de la configuración para la calidad de la imagen escaneada

Se pueden modificar los ajustes de la calidad de la imagen escaneada.

5.3.1 Configuración de la resolución

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla **Calidad**.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [RESOLUCIÓN] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione la resolución para escaneado.

- ➔ Puede seleccionarse la resolución para [150 × 150 dpi], [300 × 300 dpi], [600 × 600 dpi].
- ➔ Si la [Configuración del color] para [Calidad] se ha ajustado a [Color] o [Gris], no aparece [600 × 600 dpi].
- ➔ El valor predeterminado de fábrica es [300 × 300 dpi].

5 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado.

5.3.2 Configuración del color

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla **Calidad**.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [CONFIG. COLOR] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse ▲▼ para seleccionar la configuración de color deseada.

- ➔ La configuración de color puede seleccionarse de entre [B/N], [GRIS] o [COLOR].
- ➔ Si se selecciona [B/N] cuando el [Formato Imagen] se ha ajustado a [JPEG], se selecciona de forma automática [PDF].
- ➔ La configuración predeterminada de fábrica es [B/N].

5 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado.

5.3.3 Configuración de tipo de original

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla **Calidad**.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [ORIGINAL] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione la calidad de imagen del original.

- ➔ La calidad de imagen del original puede seleccionarse de entre [TEXTO/FOTO], [TEXTO], o [FOTO].
- ➔ La configuración predeterminada de fábrica es [TEXTO/FOTO].

5 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado.

5.4 Cambio de la configuración de la densidad del original escaneado

La configuración de la calidad de escaneado del original puede cambiarse en la pantalla usada para configurar la densidad.

5.4.1 Texto/foto, configuración de modo texto

Aquí se indica el procedimiento de configuración en el ajuste de la calidad de imagen cuando se configura [TEXTO/FOTO] o [TEXTO].

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla **Densidad**.

Aparece una pantalla usada para configurar la densidad.

3 Especifique la densidad deseada.

- ➔ Si la [Configuración del color] para [Calidad] se ha ajustado a [B/N], pulse ▲▼ y seleccione [AUTO] o [MANUAL].
- ➔ Si la calidad de imagen del tipo de original es [TEXTO/FOTO] o [TEXTO], seleccione [AUTO] o [MANUAL]. Para la configuración automática, seleccione [AUTO] y, a continuación, pulse **OK**. Para la configuración manual, seleccione [MANUAL], pulse ◄ o ► y, a continuación, pulse **OK**.

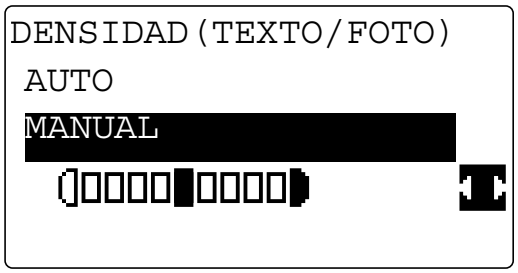

- ➔ Si la [Configuración del color] para [Calidad] se ha ajustado a [Gris] o [Color], no aparece [AUTO]. La configuración en gris únicamente puede realizarse con [MANUAL].
- ➔ Al configurar manualmente, si se pulsa ◄, se reduce la densidad. Al pulsar ► se aumenta la densidad.
- ➔ Cuando se pulsa **OK** después de haber ajustado la densidad, la pantalla del escáner mostrará una densidad correspondiente a la densidad ajustada.

Consejos

- La configuración predeterminada de fábrica es [AUTO].

5.4.2 Configuración del modo foto

Aquí se describe la configuración de la calidad de imagen cuando se ajusta [FOTO].

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla **Densidad**.

3 Pulse ◄ o ► para ajustar la densidad.

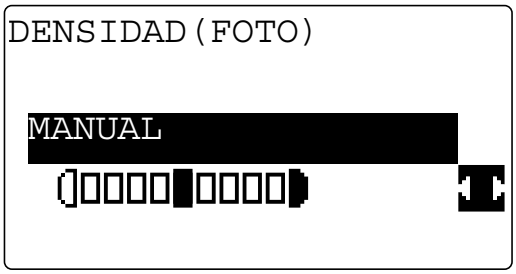

➔ Al pulsar ◄ se reduce la densidad. Al pulsar ► se aumenta la densidad.

4 Pulse **OK** para visualizar la pantalla de escaneado que muestra la densidad correspondiente a la densidad ajustada.

➔ Si la densidad se ajusta a la izquierda del punto medio, se muestra la pantalla de escaneado en oscuro en la parte izquierda. Si la densidad se ajusta a la derecha del punto medio, se muestra la pantalla de escaneado en oscuro en la parte derecha.

Consejos

- La configuración predeterminada de fábrica se ajusta en el punto medio.

5.5 Establecimiento del valor inicial para los elementos de configuración de escáner

Pueden cambiarse los valores iniciales de calidad de imagen (resolución), formato de archivo, método de codificación de compresión y configuración de color para realizar la transmisión con Escanear a correo electrónico y Escanear a servidor.

5.5.1 Configuración de la calidad de imagen (resolución)

1 Pulse la tecla **Utilidades**.

2 Pulse ▲▼ para seleccionar [ENTRADA ESCANER] y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [RESOLUCIÓN] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse ▲▼ para seleccionar la resolución.

➔ Puede seleccionarse la resolución para [150 × 150 dpi], [300 × 300 dpi], [600 × 600 dpi].

5 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la pantalla de configuración de escáner.

5.5.2 Configuración del formato de archivo

1 Pulse la tecla **Utilidades**.

2 Pulse ▲▼ para seleccionar [ENTRADA ESCANER] y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [FORMATO IMAGEN] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione el formato de archivo.

➔ El formato de archivo puede seleccionarse de entre [TIFF], [PDF] o [JPEG].

5 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la pantalla de configuración de escáner.

5.5.3 Configuración del método de codificación de compresión

Este elemento se muestra únicamente cuando se selecciona [B/N] para la configuración de color.

1 Pulse la tecla **Utilidades**.

2 Pulse ▲▼ para seleccionar [ENTRADA ESCANER] y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [MÉTODO CODIF. B/N] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione método de codificación de compresión.

➔ El método de codificación de compresión puede seleccionarse de entre [MH], [MR] o [MMR].

5 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la pantalla de configuración de escáner.

5.5.4 Configuración del color

1 Pulse la tecla **Utilidades**.

2 Pulse ▲▼ para seleccionar [ENTRADA ESCANER] y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [CONFIG. COLOR] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse ▲▼ para seleccionar la configuración de color deseada.

➔ La configuración de color puede seleccionarse de entre [B/N], [GRIS] o [COLOR].

5 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la pantalla de configuración de escáner.

5.6 Error de memoria insuficiente mientras se escanea el original

En el **alimentador automático de documentos** aparece un mensaje de advertencia mientras se escanea el original cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente. Seleccione si se debe continuar con la transmisión o cancelarla.

Cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente, aparece un mensaje de advertencia seguido de la pantalla Cancelación de transmisión/memoria insuficiente.

➔ Pulse ▲▼ para seleccionar [SÍ] o [NO] y, a continuación, pulse **OK**.

- ➔ Seleccione [SÍ] y, a continuación, pulse **OK**. La pantalla vuelve a la pantalla de configuración de escáner y se cancelará la transmisión.
- ➔ Seleccione [NO] y pulse **OK**. A continuación aparece un mensaje que indica [*ESPER.SITIO MEMOR.*] y se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. Cuando haya finalizado la transmisión, se inicia de forma automática el escaneado de las páginas restantes.
- ➔ Si se produce un error de memoria insuficiente mientras se escanean las páginas originales en el **cristal de originales**, seleccione [NO] cuando aparezca el mensaje de advertencia y, a continuación, pulse **OK**. A continuación, se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado cuando finaliza la transmisión.
- ➔ Cuando haya transcurrido el tiempo de auto-reinicio en la pantalla Cancelación de transmisión/memoria insuficiente, se muestra el mensaje [MEMORIA LLENA] y se imprimen los informes de resultado de la transmisión. Pulse una tecla para volver a la pantalla de escaneado.

5.7 La marcación de un toque puede utilizarse para seleccionar el destino

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la **tecla de marcación de un toque** (de **01** a **32**) que se ha registrado en la dirección de correo electrónico del destino.

Consejos

- Los destinos para la marcación de un toque deben registrarse con antelación.
- Para obtener más información sobre el registro de marcación de un toque, consulte la página 4-3.

5.8 La marcación rápida puede utilizarse para seleccionar el destino

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse **Marc. Abrev.** e introduzca un número de marcación rápida de 3 dígitos (el número que indica la dirección de correo electrónico registrada).

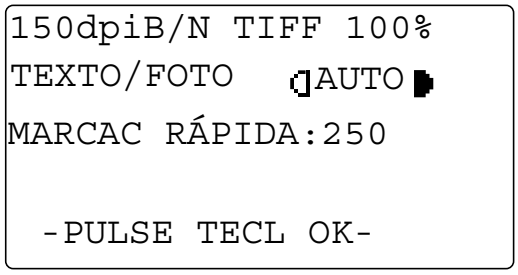

3 Pulse **OK**.

El destino está definido.

Consejos

- Los destinos deben registrarse para la marcación rápida.
- Para obtener más información sobre cómo registrar números de marcación rápida, consulte la página 4-3.

5.9 Selección del destino desde la marcación de grupo

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la **tecla de marcación de un toque** (de **01** a **32**) que se ha registrado en el grupo.

Consejos

- Los destinos para la marcación de grupo deben registrarse con antelación.
- Para obtener más información sobre el registro de marcación de grupo, consulte la página 4-3.
- Si se registra un único número de fax con los destinos de la marcación de grupo, esa marcación de grupo no puede usarse en la transmisión de correos electrónicos (Escanear a correo electrónico). En este caso, aparece un mensaje que indica [SIN DIREC.E-MAIL] en la **pantalla**.

5.10 Seleccione un destino de la agenda

La agenda muestra el contenido registrado en la marcación de un toque y la marcación rápida. Además, en el entorno en el que se utiliza el servidor LDAP puede mostrarse el contenido registrado mediante la búsqueda en el servidor LDAP. Con esta función, pueden buscarse los destinos desde la agenda y especificarse dichos destinos para la transmisión.

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse **Directorio**.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [LISTAR], [BUSCAR] o [BÚSQUEDA LDAP] y, a continuación, pulse **OK**.

- ➔ Al especificar [LISTAR] se muestra el contenido registrado de marcación de un toque y marcación rápida. Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione el destino.
- ➔ Al seleccionar [BUSCAR] se muestra una pantalla usada para introducir la cadena de caracteres de recuperación. Introduzca parte del nombre registrado (o todo) del destino para la búsqueda. Para obtener más información sobre los pasos para buscar en la agenda, consulte la página 5-19.
- ➔ Al seleccionar [BÚSQUEDA LDAP] se permite al usuario que busque la dirección del destino registrada en el servidor LDAP. Para obtener más información sobre cómo realizar una BÚSQUEDA LDAP, consulte la página 5-20.

4 Pulse la tecla **Inicio**.

Empieza el envío.

5.10.1 Procedimiento para buscar en la agenda

1 Pulse la tecla **Escan**.

- ➔ La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse **Directorio**.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [BUSCAR] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Introduzca un determinado número de caracteres importantes del nombre de destino registrado.

- ➔ Introduzca parte del nombre registrado en marcación de un toque o marcación rápida.
- ➔ Puede escribir hasta 10 caracteres.

5 Pulse **OK**.

Muestra los resultados de búsqueda.

- ➔ Si la máquina no encuentra el nombre registrado correspondiente después de realizar una búsqueda, la pantalla vuelve a la pantalla mostrada en el paso 4.

6 Seleccione el destino y, a continuación, pulse **OK**.

El nombre de destino aparece en la pantalla de escaneado.

- ➔ Cuando se introduce el nombre del destino, se muestra [OTROS AJUSTES= ▼]. Al pulsar ▼, pueden cambiarse el asunto (título), la dirección CC, el formato de archivo, etc. Para obtener más información, consulte la página 5-7.

7 Pulse la tecla **Inicio**.

Empieza el envío.

5.10.2 Procedimiento para buscar en el servidor LDAP

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse **Directorio**.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [BÚSQUEDA LDAP] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Seleccione [NOMBRE] o [E-MAIL] y, a continuación, pulse **OK**.

5 Introduzca algunos de los caracteres incluidos en la dirección o el nombre registrados.

➔ Puede introducir hasta 10 caracteres en una búsqueda.

6 Pulse **OK**.

Se mostrará el nombre o la dirección del destino correspondiente.

➔ Pulse ▲▼ para seleccionar un nombre y, a continuación, pulse ▶. Aparece el nombre y la dirección de correo electrónico.

➔ Pulse ▲▼ para seleccionar la dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse **OK**. Aparece el nombre y la dirección de correo electrónico.

7 Pulse **OK**.

La dirección de correo electrónico del destino se configurará en la pantalla de escaneado.

➔ Al pulsar ▼ se permite cambiar el asunto, la dirección CC, el formato de archivo, etc. Para obtener más información, consulte la página 5-7.

➔ Si la dirección de correo electrónico buscada contiene más de 64 caracteres, la pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

8 Pulse la tecla **Inicio**.

Empieza el envío.

5.11 Comprobación del resultado de la comunicación

Pueden comprobarse los resultados de la comunicación del escaneado.

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla **Confirmar**.

3 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione [RESULTADO TX/RX].

4 Pulse **OK**.

Se muestran todos los resultados de la transmisión.

➔ Se muestran los resultados de transmisión desde el último resultado. Pulse ▼ y, a continuación, se mostrarán resultados de comunicación pasados de forma secuencial.

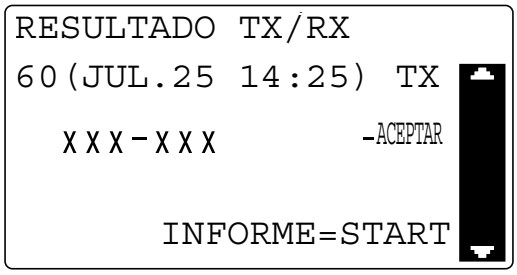

Si en esta máquina están instalados la **tarjeta de red NC-504** o el **controlador de imágenes IC-209**, puede configurarse el servidor NTP. El contenido del resultado de comunicación mostrado difiere dependiendo de si se ha especificado o no el servidor NTP.

Cuando el servidor NTP esté configurado:
los datos transmitidos mediante Escanear a correo electrónico o Escanear a servidor mostrarán un número de transmisión y una fecha.

Cuando el servidor NTP no esté configurado:
los datos transmitidos mediante Escanear a correo electrónico o Escanear a servidor solo mostrarán un número de transmisión, no una fecha.

5 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado.

6 Procedimiento para usar Escanear a servidor

6 Procedimiento para usar Escanear a servidor

En este capítulo se describe cómo transmitir datos escaneados al servidor.

Consejos

- Para usar la función Escanear a servidor, deben estar instalados el **controlador de imágenes IC-209** o la **tarjeta de red NC-504** y el **panel de funcionamiento ampliado MK-749**.

6.1 Método de transmisión básico

En esta sección se describe el método de transmisión básico.

Consejos

- Para ejecutar Escanear a servidor (FTP/SMB), debe registrarse la dirección del servidor de FTP/SMB como un número de marcación rápida con antelación.
- Al subir datos escaneados al servidor, el usuario puede configurar el envío de un correo electrónico para notificar la descarga correcta de archivos. Esta máquina puede registrar 10 direcciones de correo electrónico.
  Para informar a la otra parte mediante un correo electrónico, el servidor SMTP se debe registrar con antelación.
- Para registrar un servidor o configurar la notificación mediante correo electrónico, se debe configurar el acceso a **PageScope Web Connection** en modo administrador. Estos ajustes no pueden realizarse a través del panel de control.

Referencia

*Para obtener más información sobre el acceso a **PageScope Web Connection** en el modo Administrador, consulte **PageScope Web Connection** en el [Manual del operador - Administrador de red].*

*Para obtener más información sobre el registro de la dirección de servidor de FTP/SMB en el número de marcación rápida y la configuración de información por correo electrónico, consulte **PageScope Web Connection** - ficha [Dirección] - [Configuración de llamada rápida] en el [Manual del operador - Administrador de red].*

*Para obtener más información sobre la configuración del servidor SMTP, consulte **PageScope Web Connection** - ficha [Red] - [Configuración de SMTP y POP3] en [Manual del operador - Administrador de red].*

6.1.1 Durante la utilización del alimentador automático de documentos

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Cargue el original en el **alimentador automático de documentos**.

➔ El número de originales máximo que puede colocarse a la vez en el alimentador automático de documentos es 70. No coloque originales por encima de la marca ▼.

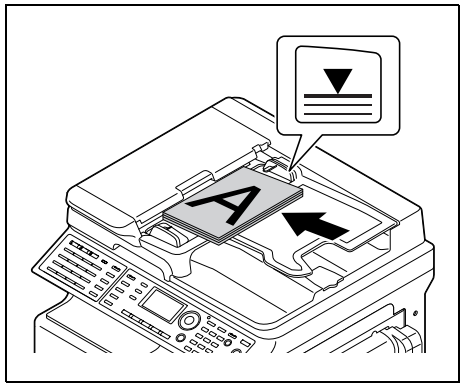

➔ Para obtener más información sobre la dirección de colocación de originales, consulte el [Manual del operador - Copia].

➔ Para obtener información sobre cómo colocar un original a doble cara, consulte la página 6-5.

3 Pulse **Marc. Abrev.** e introduzca un número de marcación rápida de 3 dígitos (el número registrado en la dirección del servidor de SMB o FTP objetivo deseado para carga) con el **teclado**.

```
150dpiB/N TIFF 100%
TEXTO/FOTO   AUTO
MARCAC RÁPIDA:251

  -PULSE TECL OK-
```

4 Pulse **OK**.

Se visualiza el destino.

➔ Al pulsar ▼, puede cambiarse el formato de archivo y la configuración de transmisión para el método de codificación de compresión. Para obtener más información, consulte la página 6-7.

➔ Especifique el número de marcación rápida entre [251] y [300].

➔ Si no se registra ningún dato para un número de marcación rápida específico, aparecerá un mensaje de error. Introduzca de nuevo el número de marcación rápida.

5 Pulse la tecla **Inicio**.

Se inicia el escaneado/envío.

Consejos

- Para detener el escaneado, pulse **Borrar/Stop.**
- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.

Referencia

*Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse **Función** y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Fax].*

Carga de originales a doble cara

1 Cargue el original.

➔ Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador - Fax].

2 Pulse Normal/Dúplex.

Se muestra una pantalla para especificar **Normal/Dúplex**.

3 Seleccione [1-CARA] o [2-CARA] con ▲▼ y, a continuación, pulse **OK**.

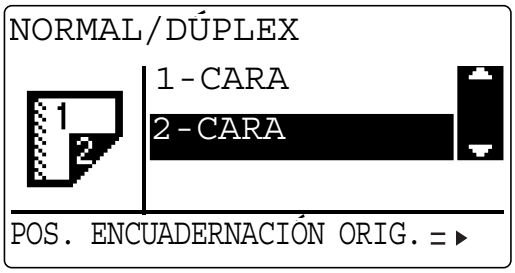

➔ Cuando seleccione [2-CARA] y pulse ▶, puede especificar la dirección de encuadernación del original. Seleccione [IZDA] o [ARRIBA] y, a continuación, pulse **OK**.

Consejos

- La dirección de encuadernación solo puede configurarse al seleccionar [PDF] para el formato de archivo.

6.1.2 Colocación de un original en el cristal de originales

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original en el **cristal de originales**.

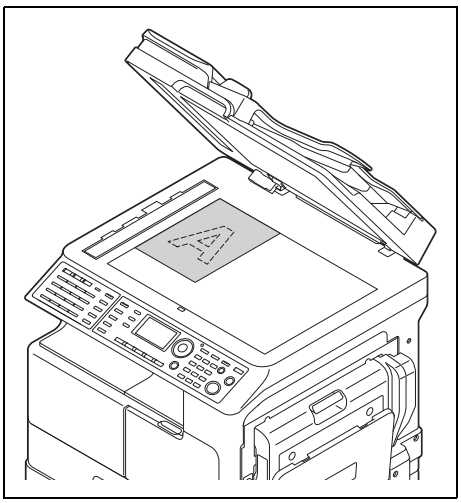

➔ Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador - Copia].

3 Pulse **Marc. Abrev.** e introduzca un número de marcación rápida de 3 dígitos (el número registrado en la dirección del servidor de SMB o FTP objetivo deseado para carga) con el **teclado**.

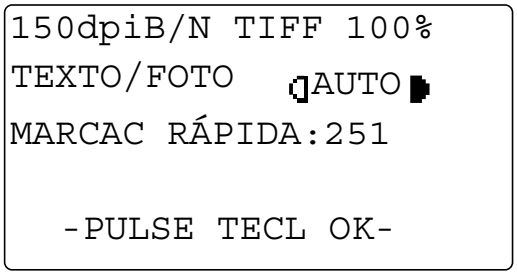

4 Pulse **OK**.

Se visualiza el destino.

➔ Al pulsar ▼, puede cambiarse el formato de archivo y la configuración de transmisión para el método de codificación de compresión. Para obtener más información, consulte la página 6-7.

➔ Especifique el número de marcación rápida entre [251] y [300].

➔ Si no se registra ningún dato para un número de marcación rápida específico, aparecerá un mensaje de error. Introduzca el número de marcación rápida correcto.

5 Pulse la tecla **Inicio**.

6 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione [AUTO DETECCIÓN] o [MANUAL].

➔ Si se selecciona [AUTO DETECCIÓN], pulse **OK** y vaya al paso 9.

➔ Si se selecciona [MANUAL], puede seleccionarse el tamaño de escaneado. Pulse ▶ y vaya al paso 7.

7 Pulse ▲▼ para seleccionar el tamaño de escaneado deseado y, a continuación, pulse **OK**.

➔ Al pulsar [PULGADAS] o [MÉTRICO], puede cambiarse el tamaño de escaneado de medición.

8 Pulse **OK**.

9 Compruebe el contenido de la configuración y, a continuación, pulse **OK**.

Se inicia el escaneado y se muestra [PÁGINA SGTE?].

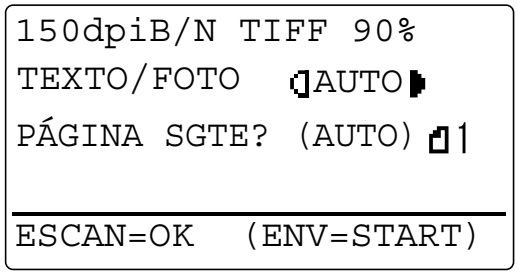

➔ Al escanear múltiples hojas del original, configure el original siguiente en el **cristal de originales** y, a continuación, pulse **OK**. Repita el procedimiento anterior con todas las hojas del original.

10 Cuando se hayan escaneado todos los originales, pulse la tecla **Inicio**.

Empieza el envío.

Consejos

- Para detener el escaneado, pulse **Borrar/Stop.**
- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.
- Para cambiar la configuración de la calidad de escaneado, consulte la página 5-10.

Referencia

*Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse **Función** y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Fax].*

6.2 Cambio de configuración de transmisión

Puede cambiar el formato de archivo y el método de codificación de compresión.

6.2.1 Configuración del formato de archivo

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

Se muestra [OTROS AJUSTES= ▼].

3 Pulse ▼.

Aparece la otra pantalla de configuración.

4 Pulse ▲▼ para seleccionar [CONFIG. COLOR] y, a continuación, pulse **OK**.

5 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione el formato de archivo.

➔ El formato de archivo puede seleccionarse de entre [TIFF], [PDF] o [JPEG].

➔ Si la [Configuración del color] para [Calidad] se ha ajustado a [B/N], [JPEG] no se muestra.

6 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

6.2.2 Configuración del método de codificación de compresión

1 Pulse la tecla **Escan**.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

Se muestra [OTROS AJUSTES= ▼].

3 Pulse ▼.

Aparece la otra pantalla de configuración.

4 Pulse ▲▼ para seleccionar [MÉTODO CODIF. B/N] y, a continuación, pulse **OK**.

5 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione método de codificación de compresión.

➔ El método de codificación de compresión puede seleccionarse de entre [MH], [MR] o [MMR].

6 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

6.3 Error de memoria insuficiente mientras se escanea el original

En el **alimentador automático de documentos** aparece un mensaje de advertencia mientras se escanea el original cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente. Seleccione si se debe continuar con la transmisión o cancelarla.

Cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente, aparece un mensaje de advertencia seguido de la pantalla Cancelación de transmisión/memoria insuficiente.

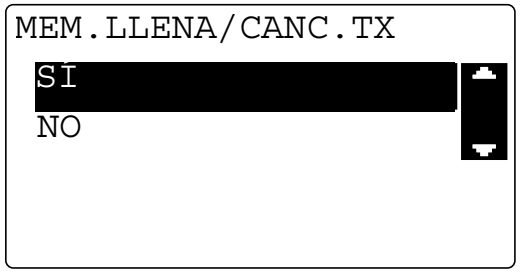

➔ Pulse ▲▼ para seleccionar [SÍ] o [NO] y, a continuación, pulse **OK**.

- ➔ Seleccione [SÍ] y, a continuación, pulse **OK**. La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado.
- ➔ Seleccione [NO] y pulse **OK**. A continuación aparece un mensaje de [*ESPER.SITIO MEMOR.*] y se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. Cuando haya finalizado la transmisión, se inicia de forma automática el escaneado de las páginas restantes.
- ➔ Si se produce un error de memoria insuficiente mientras se escanean las páginas originales en el **cristal de originales**, seleccione [NO] cuando aparezca el mensaje de advertencia y, a continuación, pulse **OK**. A continuación, se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado cuando finaliza la transmisión.
- ➔ Cuando haya transcurrido el tiempo de auto-reinicio en la pantalla Cancelación de transmisión/memoria insuficiente, se muestra el mensaje [MEMORIA LLENA] y se imprimen los informes de resultado de la transmisión. Pulse una tecla para volver a la pantalla de escaneado.

7 Procedimiento para usar Escanear a USB

7 Procedimiento para usar Escanear a USB

En este capítulo se describe cómo almacenar datos escaneados en la memoria USB.

7.1 Procedimiento para escanear originales

7.1.1 Durante la utilización del alimentador automático de documentos

1 Coloque los originales que se van a almacenar en la memoria USB en el **alimentador automático de documentos**.

➔ El número de originales máximo que puede colocarse a la vez en el alimentador automático de documentos es 70. No coloque originales por encima de la marca ▼.

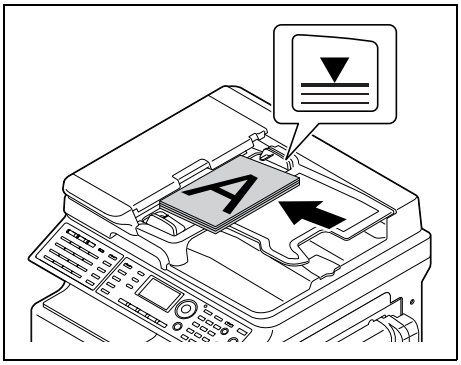

➔ Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador - Copia].

➔ Para obtener información sobre cómo colocar un original a doble cara, consulte la página 7-4.

2 Conecte una memoria USB a esta máquina.

El modo de la máquina cambia a modo de escaneado y aparece [PARA: Escanear a memoria USB].

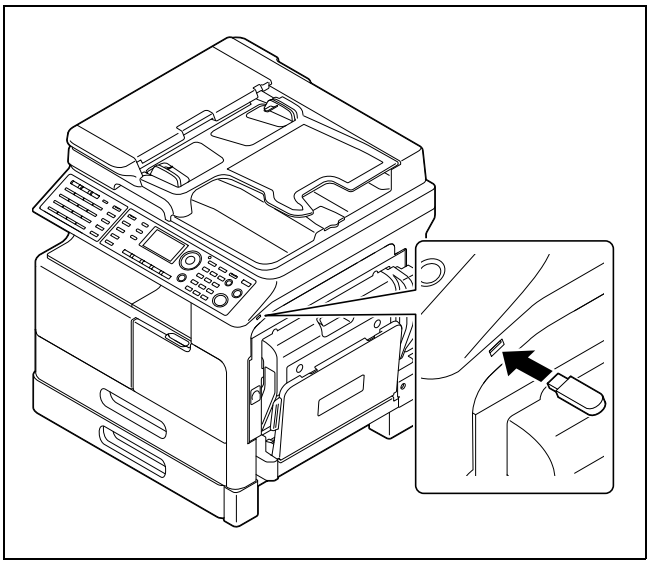

➔ Al pulsar ▼, pueden configurarse el formato de archivo y el método de codificación de compresión. Para obtener más información, consulte la página 7-7.

3 Pulse la tecla **Inicio**.

El original escaneado se almacena en la memoria USB.

Carga de originales a doble cara

1 Cargue el original.

➔ Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador - Fax].

2 Pulse Normal/Dúplex.

Se muestra una pantalla para especificar **Normal/Dúplex**.

3 Seleccione [1-CARA] o [2-CARA] con ▲▼ y, a continuación, pulse **OK**.

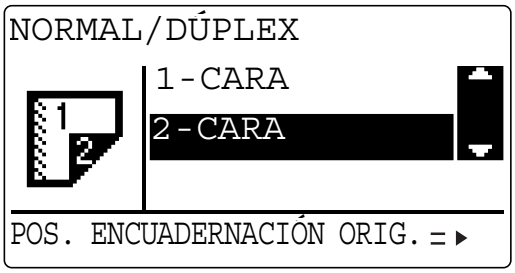

➔ Cuando seleccione [2-CARA] y pulse ▶, puede especificar la dirección de encuadernación del original. Seleccione [IZDA] o [ARRIBA] y, a continuación, pulse **OK**.

Consejos

- La dirección de encuadernación solo puede configurarse al seleccionar [PDF] para el formato de archivo.

7.1.2 Colocación de un original en el cristal de originales

1 Coloque el original en el **cristal de originales**.

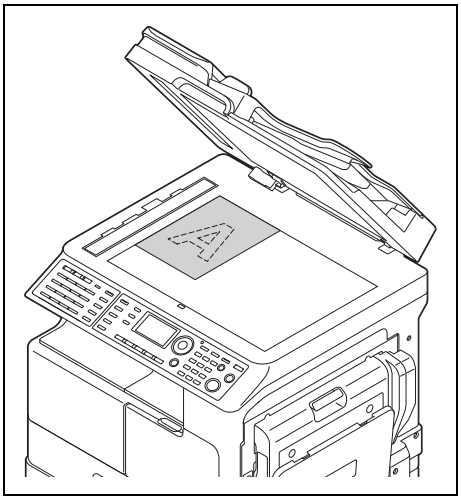

➔ Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador - Copia].

2 Conecte una memoria USB a esta máquina.

El modo de la máquina cambia a modo de escaneado y aparece [PARA: Escanear a memoria USB].

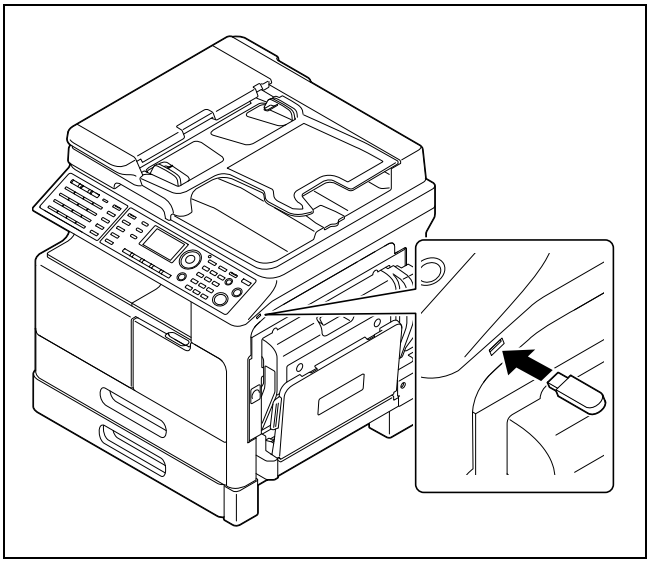

➔ Al pulsar ▼, pueden configurarse el formato de archivo y el método de codificación de compresión. Para obtener más información, consulte la página 7-7.

3 Pulse la tecla **Inicio**.

4 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione [AUTO DETECCIÓN] o [MANUAL].

➔ Si se selecciona [AUTO DETECCIÓN], pulse **OK** y vaya al paso 8.

➔ Si se selecciona [MANUAL], puede seleccionarse el tamaño de escaneado. Pulse ▶ y vaya al paso 6.

5 Pulse ▲▼ para seleccionar el tamaño de escaneado deseado y, a continuación, pulse **OK**.

➔ Al pulsar [PULGADAS] o [MÉTRICO], puede cambiarse la unidad del tamaño de escaneado.

6 Pulse **OK**.

7 Compruebe el contenido de la configuración y, a continuación, pulse **OK**.

Se inicia el escaneado y se muestra [PÁGINA SGTE?].

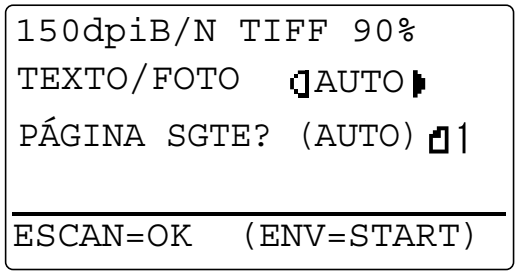

➔ Al escanear múltiples hojas del original, configure el original siguiente en el **cristal de originales** y, a continuación, pulse **OK**. Repita el procedimiento anterior con todas las hojas del original.

8 Cuando se hayan escaneado todos los originales, pulse la tecla **Inicio**.

Se inicia el almacenamiento.

Consejos

- Para detener el escaneado, pulse **Borrar/Stop.**
- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.

Referencia

*Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse **Función** y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Fax].*

7.2 Cambio de la configuración de escáner

Puede cambiar la configuración del formato de archivo y del método de codificación de compresión.

7.2.1 Configuración del formato de archivo

1 Coloque el original y conecte una memoria USB a esta máquina.

La máquina cambia al modo de escaneado y se muestra [OTROS AJUSTES= ▼].

2 Pulse ▼.

Aparece la otra pantalla de configuración.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [FORMATO IMAGEN] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione el formato de archivo.

➔ El formato de archivo puede seleccionarse de entre [TIFF], [PDF] o [JPEG].

➔ Si la [Configuración del color] para [Calidad] se ha ajustado a [B/N], [JPEG] no se muestra.

5 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

7.2.2 Configuración del método de codificación de compresión

1 Coloque el original y conecte una memoria USB a esta máquina.

La máquina cambia al modo de escaneado y se muestra [OTROS AJUSTES= ▼].

2 Pulse ▼.

Aparece la otra pantalla de configuración.

3 Pulse ▲▼ para seleccionar [MÉTODO CODIF. B/N] y, a continuación, pulse **OK**.

4 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione método de codificación de compresión.

➔ El método de codificación de compresión puede seleccionarse de entre [MH], [MR] o [MMR].

5 Pulse **OK**.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

8 PageScope Web Connection

8 PageScope Web Connection

8.1 Descripción general

PageScope Web Connection es una utilidad de control de dispositivos incluida en el controlador de impresora de esta máquina. Esta utilidad puede usarse como una interfaz para controlar la máquina de forma remota a través del navegador web.

Consejos

- Para usar **PageScope Web Connection** deben estar instalados la **tarjeta de red NC-504** o **el controlador de imágenes IC-209** en la máquina.

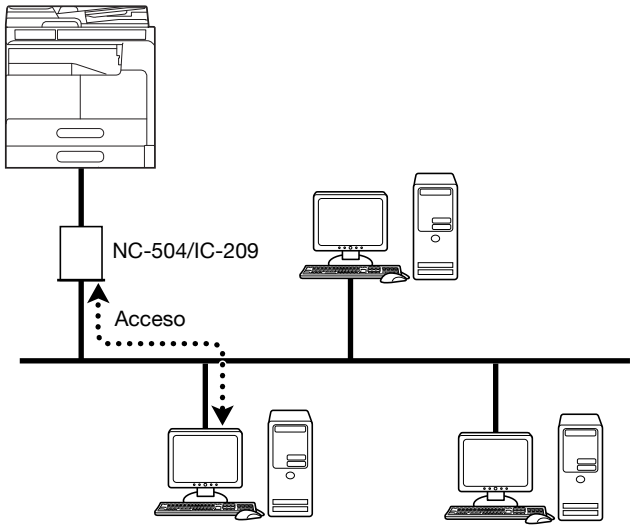

Puede usar **PageScope Web Connection** para llevar a cabo las tareas siguientes:

- Cambio de la configuración
  - Registro de los números de teléfono de los destinos
  - Cambio de la configuración de impresión
  - Cambio de los ajustes de red
- Control del estado de forma remota
  - Comprobación de la bandeja, los consumibles y la información del contador total
  - Comprobación de las tareas de impresión (que pueden eliminarse en el modo administrador)
- Mantenimiento
  - Reinicio de la **tarjeta de red** y del **controlador de imágenes**
  - Inicialización de la **tarjeta de red** y del **controlador de imágenes** al valor predeterminado de fábrica

8.1.1 Sistemas operativos

Red	Ethernet (TCP/IP)
Sistemas operativos	Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2
Exploradores web compatibles	Microsoft Internet Explorer 7 o superior Mozilla Firefox 3.5/3.6 o superior

8.2 Cómo utilizar PageScope Web Connection

8.2.1 Cómo acceder

Se puede acceder directamente a **PageScope Web Connection** desde el explorador web.

1 Inicie el explorador Web.

2 Introduzca la dirección IP de esta máquina en el campo URL tal como se muestra a continuación y pulse la tecla Entrar.

➔ http://<dirección IP de la máquina>/
Ejemplo: si la dirección IP de la máquina es 192.168.1.20
http://192.168.1.20/

Consejos

- Para acceder a **PageScope Web Connection**, debe asignarse una dirección IP a la máquina.

8.2.2 Procedimiento para visualizar la pantalla

Al acceder a **PageScope Web Connection**, aparece la siguiente pantalla.

Consejos

- Las imágenes de pantalla incluidas en este documento pueden diferir de la vista real. Tenga en cuenta que las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.

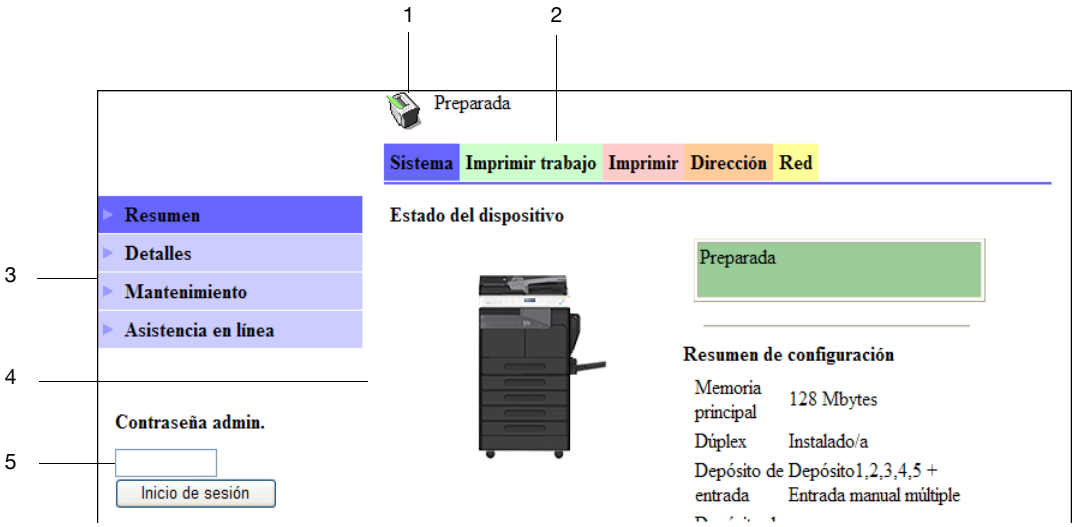

Nr.	Elemento	Descripción
1	Visualización de estado	El estado de la máquina se indica mediante un icono y un mensaje.
2	Fichas	Seleccione la categoría del elemento que se va a visualizar. En el modo de usuario se muestran las siguientes fichas. • Sistema • Imprimir trabajo • Imprimir • Dirección • Red
3	Menú	Muestra la información y los ajustes de la ficha seleccionada. El menú que aparece en este área varía en función de la ficha seleccionada.
4	Información y configuración	Muestra los detalles del elemento seleccionado en el menú.
5	Contraseña admin.	Introduzca la contraseña para iniciar sesión en modo administrador.

Consejos

- La ficha [Imprimir] aparece solo cuando está instalado el **controlador de imágenes IC-209**.
- Los contenidos de las páginas **PageScope Web Connection** varían en función de las opciones instaladas en la máquina o la configuración de la misma.

8.2.3 Modo usuario y modo administrador

PageScope Web Connection ofrece el modo usuario y modo administrador.

Modo usuario

- Este modo está disponible para todos los usuarios. En este modo únicamente se muestran los elementos que pueden comprobarse o ejecutarse en el nivel de usuario.

Modo administrador

- Este modo solo está disponible para los administradores. En este modo se muestran prácticamente todos los elementos que pueden configurarse o comprobarse en **PageScope Web Connection**. También puede modificarse la configuración de cada elemento.

La pantalla aparece por primera vez cuando accede a **PageScope Web Connection** en modo usuario.

Para cambiar el modo a modo administrador, introduzca la contraseña de administrador en [Contraseña admin.] y, a continuación, haga clic en [Inicio de sesión].

Referencia

Para obtener más información sobre el modo administrador, consulte el [Manual del operador - Administrador de red].

8.2.4 Procedimiento

Para ejecutar **PageScope Web Connection**, haga clic en una ficha para seleccionar una categoría de la función deseada y, a continuación, haga clic en el elemento del menú para mostrar la configuración.

Si el elemento seleccionado es solo de visualización, compruebe el contenido del área que muestra la información y la configuración.

Si los elementos seleccionados pueden editarse, edite la configuración en la vista de configuración e información.

Para cambiar la configuración, haga clic en cada ficha y configure las opciones necesarias y, a continuación, haga clic en [Aplicar]. El método para cambiar la configuración puede diferir dependiendo del elemento seleccionado. Para obtener más información, consulte la página en la que se explica el elemento.

PageScope Web Connection puede ejecutarse del mismo modo que las páginas Web de Internet. Puede hacer clic en un enlace de una página Web para saltar al destino o hacer clic en [Atrás] o [Adelante] en el navegador web para visualizar la página anterior o la página siguiente.

8.3 Modo usuario

En esta sección se describe el uso de cada elemento del menú que se visualiza en la parte izquierda cuando hace clic en una ficha en modo usuario.

Para obtener más información sobre el modo administrador, consulte el [Manual del operador - Administrador de red].

8.3.1 [Sistema] - [Resumen]

Este elemento muestra la configuración del sistema y el estado de la máquina. Esta vista aparece por primera vez cuando accede a **PageScope Web Connection** desde el navegador web.

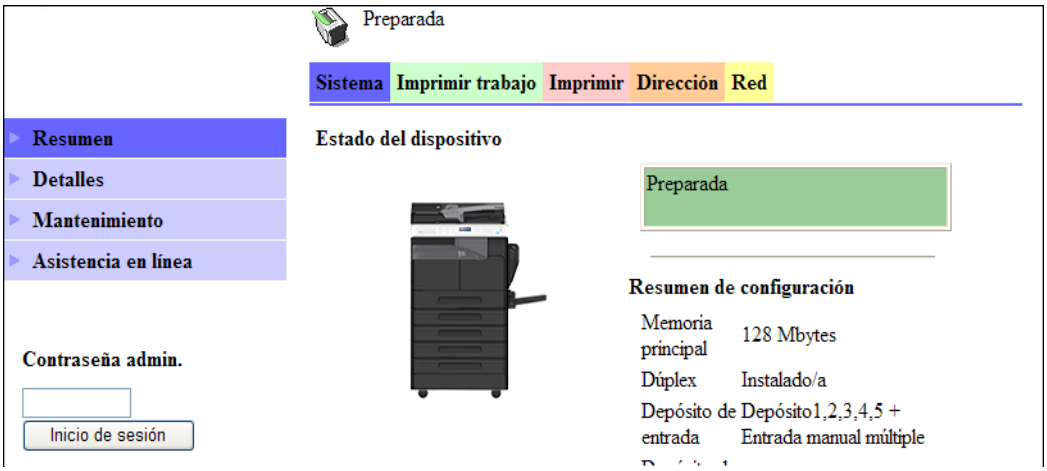

8.3.2 [Sistema] - [Detalles]

Puede comprobar la bandeja de papel, la bandeja de salida, la versión ROM y la información de interfaz, así como el estado de los consumibles.

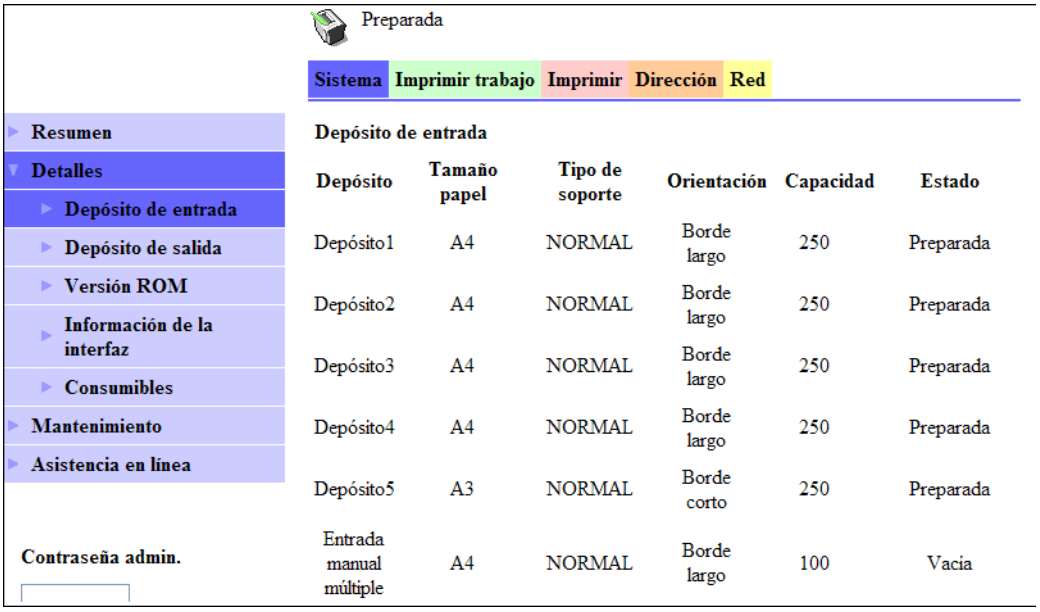

Elemento	Descripción
[Depósito de entrada]	Muestra los nombres de las bandejas instaladas, el tamaño de papel, el tipo de papel, la orientación, la capacidad máxima y el estado de cada bandeja.
[Depósito de salida]	Muestra los nombres de las bandejas de salida instaladas, la capacidad máxima y el estado de cada bandeja.
[Versión ROM]	Muestra el controlador instalado y su versión ROM.
[Información de la interfaz]	Muestra las interfaces instaladas y su información.
[Consumibles]	Muestra la información acerca de los consumibles pertinentes a la máquina.

Consejos

- Los elementos mostrados pueden variar dependiendo de la configuración o las opciones instaladas.

8.3.3 [Sistema] - [Mantenimiento] - [Contador]

Le permite comprobar la información de recuento que se gestiona en esta máquina.

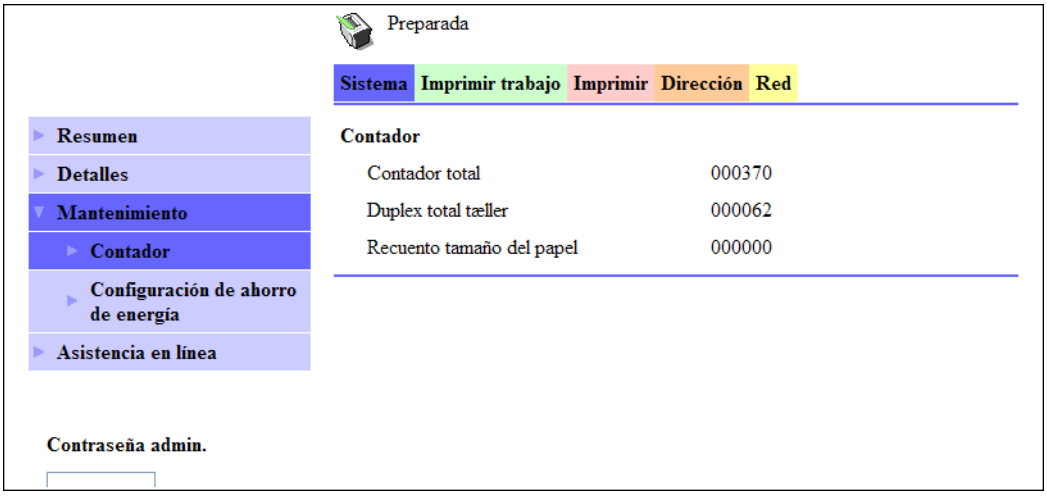

8.3.4 [Sistema] - [Mantenimiento] - [Configuración de ahorro de energía]

Configure las opciones relacionadas con la transición al modo Ahorro de energía.

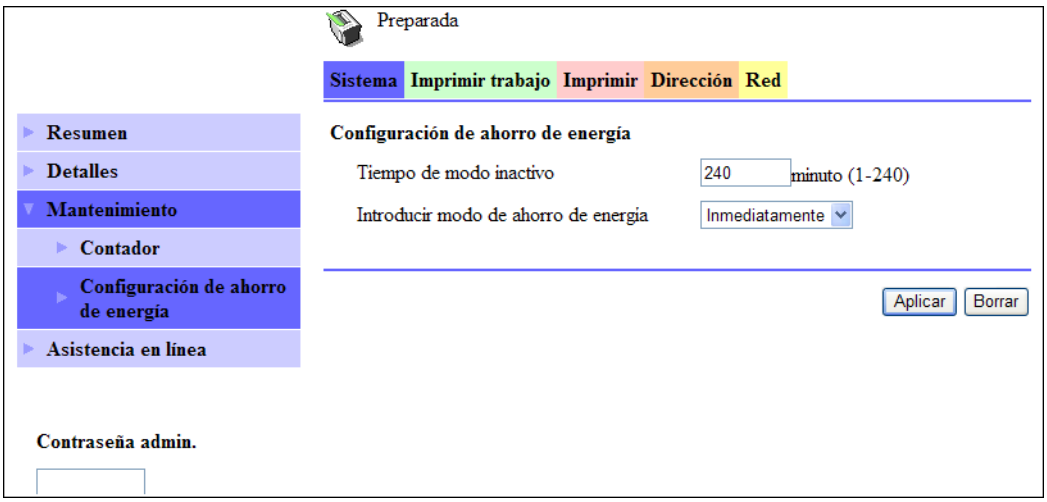

Configure las opciones y haga clic en el botón [Aplicar] para aplicar el cambio.

Elemento	Descripción
[Tiempo de modo inactivo]	Introduzca un intervalo de tiempo antes de la transición de la máquina al modo de ahorro de energía después de la última operación.
[Introducir modo de ahorro de energía]	Especifique la forma en que la máquina debe entrar en el modo Ahorro de energía después de imprimir un documento recibido. Si se selecciona [Inmediatamente], la máquina vuelve inmediatamente al modo Ahorro de energía después de recibir e imprimir una tarea de impresión mientras no se esté usando (por la noche, por ejemplo), con lo cual se ahorra electricidad con mayor eficacia. Si se selecciona [Normal], la máquina vuelve al modo Ahorro de energía de acuerdo con la configuración del [Tiempo de modo inactivo].

8.3.5 [Sistema] - [Asistencia en línea]

Este elemento muestra la ayuda en línea de este producto.

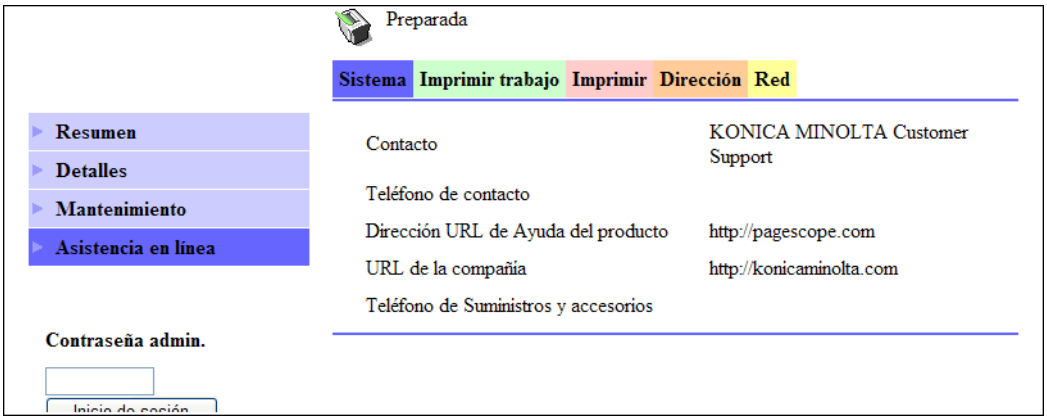

8.3.6 [Imprimir trabajo] - [Administración de trabajos de impresión]

Este elemento le permite comprobar los detalles de las tareas de impresión.

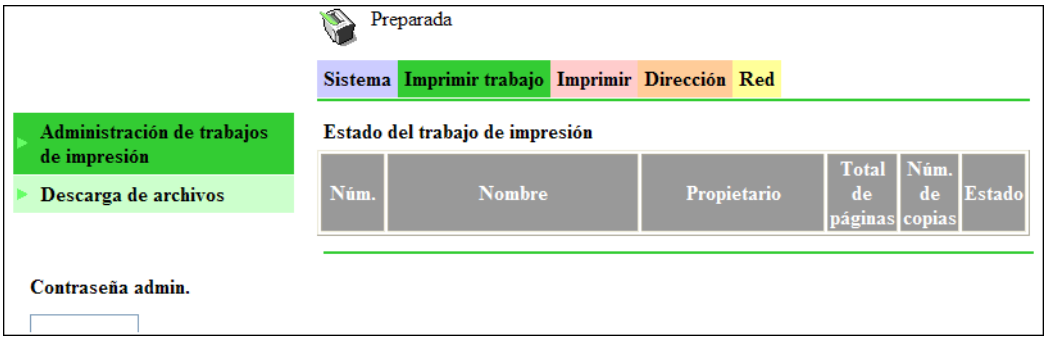

Consejos

- Se pueden visualizar hasta 20 tareas de impresión. Las tareas de impresión completados se eliminan automáticamente.
- No se muestran las tareas especificadas como impresión segura.
- El número de tarea mostrado aquí se asignó cuando se registró la tarea con la máquina.
- Para eliminar una tarea de impresión, debe iniciar sesión en modo administrador.

8.3.7 [Imprimir trabajo] - [Descarga de archivos]

Un archivo PRN creado con el controlador de impresora de esta máquina se puede descargar e imprimir.

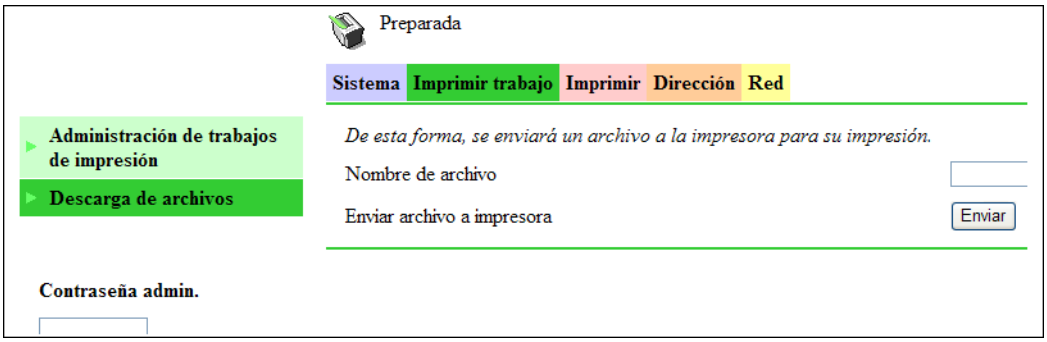

1 Haga clic en [Browse...] y seleccione un archivo.

2 Haga clic en [Enviar].

Se descarga el archivo en la máquina y se imprime.

Consejos

- Los siguientes formatos se pueden descargar e imprimir según el estado de instalación de las opciones.
  - Sin opción: archivos PRN XPS y GDI
  - Cuando está instalado el **controlador de imágenes IC-209**: archivos PRN XPS y PCL, y archivos de texto ASCII
- Si se descarga un archivo distinto al anterior, los caracteres serán ilegibles y no se imprimirán correctamente.

8.3.8 [Imprimir] - [Config] - [Manipulación del papel]

Este elemento le permite comprobar la configuración pertinente a la impresión.

Si se recibe una tarea de impresión sin configurar las opciones, la tarea se imprime en esta configuración.

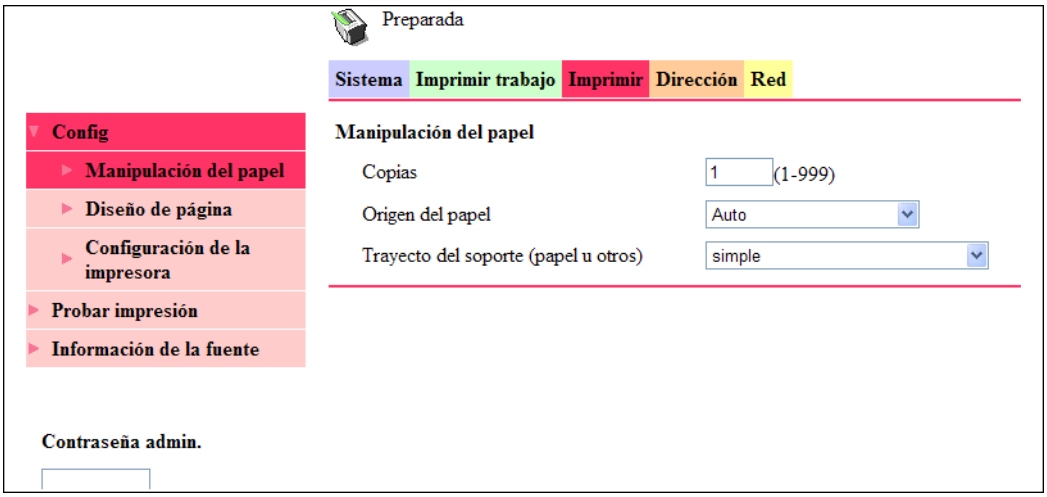

Elemento	Descripción
[Copias]	Muestra el número de copias especificado.
[Origen del papel]	Muestra la bandeja de papel seleccionada.
[Trayecto del soporte (papel u otros)]	Muestra el método de impresión seleccionado.

Consejos

- La ficha [Imprimir] aparece solo cuando está instalado el **controlador de imágenes IC-209**.

8.3.9 [Imprimir] - [Config] - [Diseño de página]

Este elemento le permite comprobar el tamaño de papel especificado para el tamaño de papel de salida de la impresora.

Si se recibe una tarea de impresión sin configurar las opciones, la tarea se imprime en esta configuración.

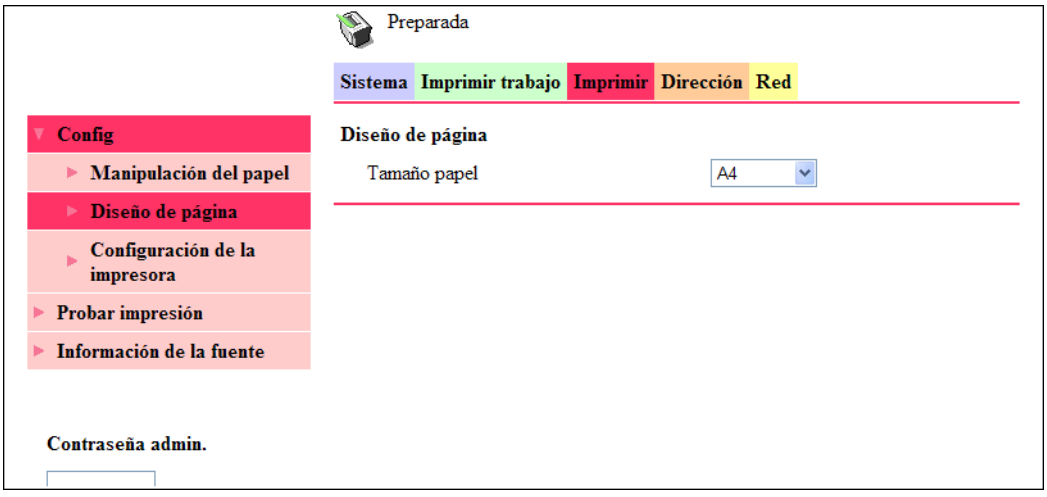

Consejos

- La ficha [Imprimir] aparece solo cuando está instalado el **controlador de imágenes IC-209**.

8.3.10 [Imprimir] - [Config] - [Configuración de la impresora]

Este elemento le permite comprobar la configuración relevante para la función PCL de la impresora.

Si se recibe una tarea de impresión sin configurar las opciones, la tarea se imprime en esta configuración.

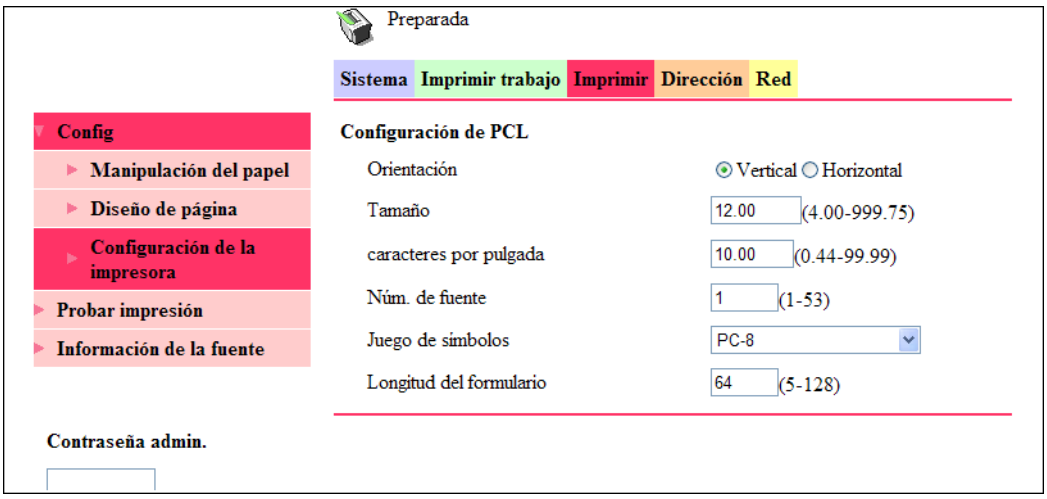

Elemento	Descripción
[Orientación]	Seleccione la orientación del papel.
[Tamaño]	Muestra el tamaño de la fuente especificada.
[caracteres por pulgada]	Muestra la densidad de la fuente especificada.
[Núm. de fuente]	Muestra el número de la fuente especificada.
[Juego de símbolos]	Muestra el juego de símbolos seleccionado.
[Longitud del formulario]	Muestra la longitud de la página especificada.

Consejos

- La ficha [Imprimir] aparece solo cuando está instalado el **controlador de imágenes IC-209**.

8.3.11 [Imprimir] - [Probar impresión]

Este elemento le permite imprimir las siguientes páginas de prueba.

- Página de configuración
- Lista de fuentes de PCL

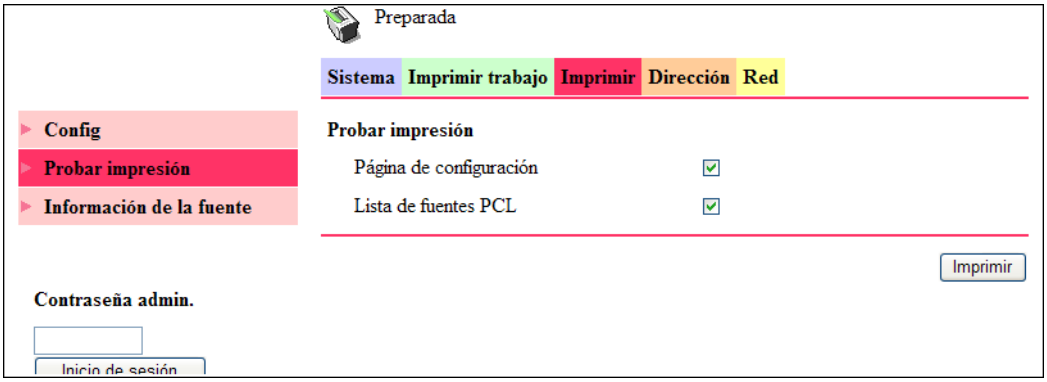

1 En la ficha [Imprimir], haga clic en [Probar impresión].

2 Seleccione la página de prueba que desea imprimir.

3 Haga clic en [Imprimir].

Se imprime la página de prueba seleccionada.

Consejos

- La ficha [Imprimir] aparece solo cuando está instalado el **controlador de imágenes IC-209**.

8.3.12 [Imprimir] - [Información de la fuente]

Este elemento le permite comprobar la lista de fuentes de PCL.

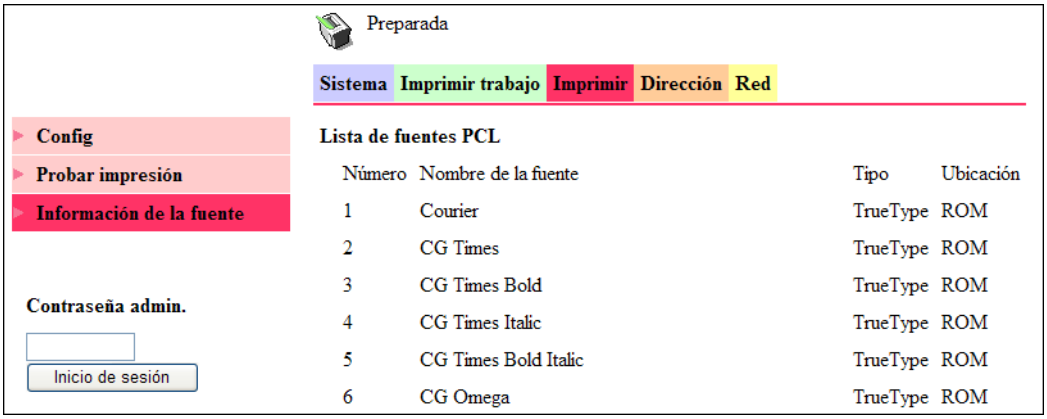

Consejos

- La ficha [Imprimir] aparece solo cuando está instalado el **controlador de imágenes IC-209**.

8.3.13 [Dirección] - [Configuración de llamada con un toque]

Este elemento le permite comprobar la configuración de marcación de un toque registrada.

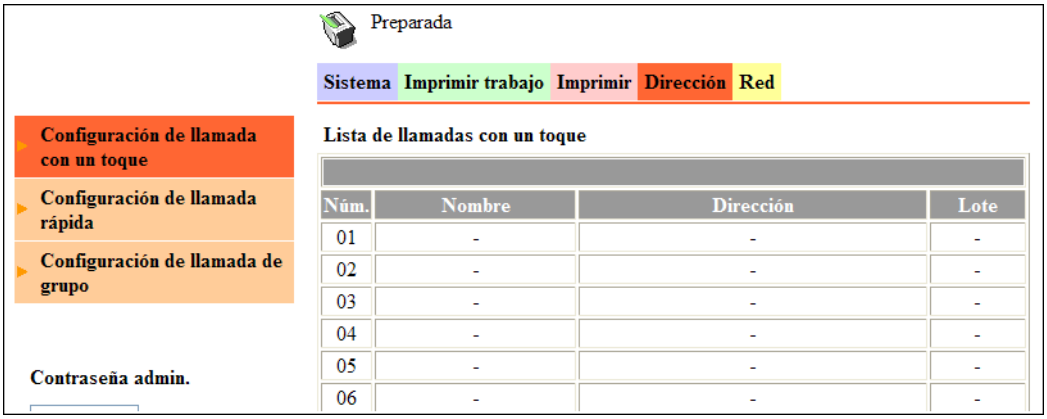

8.3.14 [Dirección] - [Configuración de llamada rápida]

Este elemento le permite comprobar la configuración de la marcación rápida registrada.

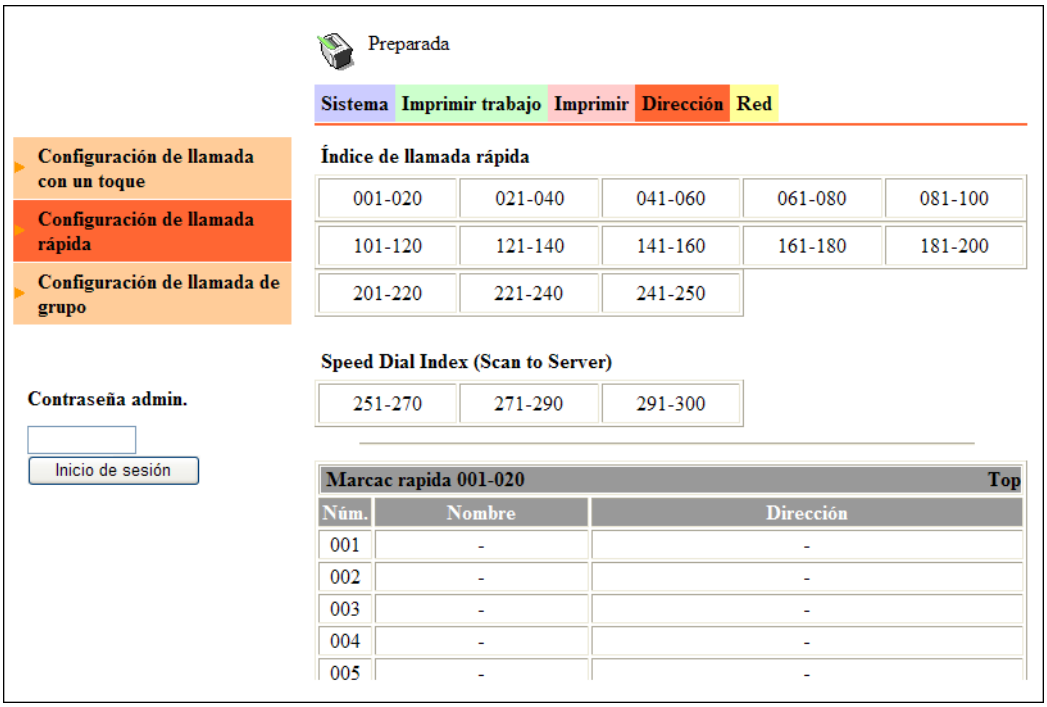

8.3.15 [Dirección] - [Configuración de llamada de grupo]

Este elemento le permite comprobar la configuración de la marcación de grupo registrada.

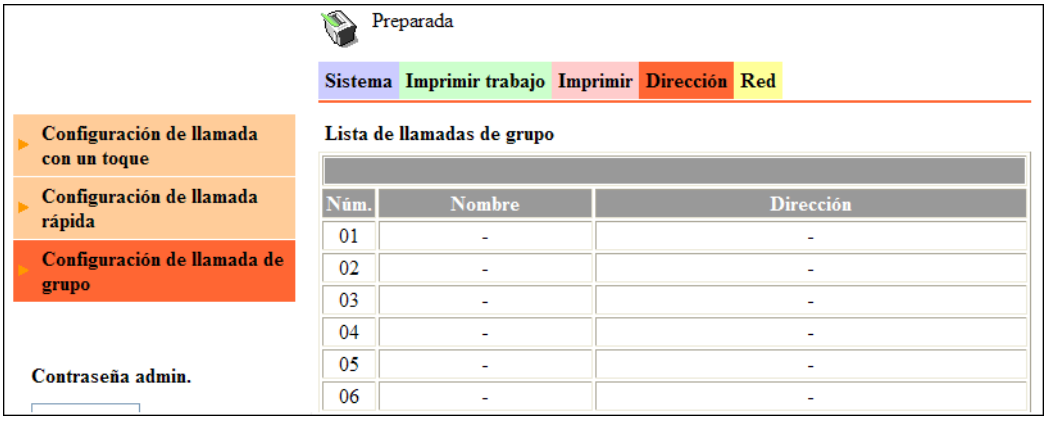

8.3.16 [Red] - [Resumen]

Este elemento le permite comprobar los ajustes de red básicos.

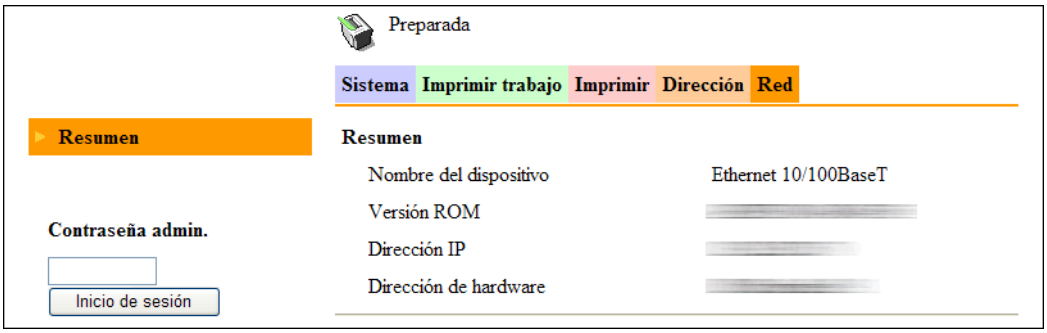

9 Resolución de problemas

9 Resolución de problemas

9.1 Error del controlador TWAIN

Mensaje	Causa	Acción correctiva
Panel de control: [FALLO CONEXIÓN PC] Ordenador: [Error Leyendo Datos] [Escáner no preparado]	• No se ha iniciado esta máquina. • Se ha producido un bloqueo del sistema en el ordenador o la máquina durante la transmisión. • El cable USB o el cable de red no se conectaron correctamente durante la transmisión.	(1) Apague la máquina y compruebe que el cable USB y el cable de red estén conectados correctamente. (2) Si las conexiones del cable USB y del cable de red se encuentran en orden, vuelva a encender la máquina. (3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Panel de control: [ATASCO ORIGINAL] Ordenador: [Documento atascado en la máquina]	• Atasco de papel en el **alimentador automático de documentos**. • El papel atascado no se ha eliminado por completo del **alimentador automático de documentos**.	• Abra la **cubierta izquierda** y el **alimentador automático de documentos** y elimine todo el papel atascado. • Para obtener más información sobre acciones de reparación, consulte el [Manual del operador - Copia]. • Cuando se elimina todo el papel atascado, el tamaño de la memoria (en %) vuelve al valor inicial.
Ordenador: [Escáner Ocupado]	• Si el escaneado TWAIN y la copia de una tarea están funcionando de forma simultánea, esta máquina puede detenerse durante el proceso de escaneado.	• Espere hasta que finalice el proceso de copia o escaneado.
Panel de control: (aparecen distintos mensajes dependiendo del tipo de error) Ordenador: [Error en la Máquina]	• Mientras se escanea con el **alimentador automático de documentos**, el **alimentador automático de documentos** o la **cubierta izquierda** están abiertos.	• Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Copia]. • Cuando se elimina todo el papel atascado, el tamaño de la memoria (en %) vuelve al valor inicial.
	• Existe un problema en la transmisión de la orden entre el controlador TWAIN y esta máquina.	• Compruebe esta máquina y el cable USB o cable de red.
Ordenador: [Error Leyendo Datos]	• Se ha producido un error en la máquina mientras se escaneaban datos desde esta máquina.	(1) Apague la máquina y compruebe que el cable USB y el cable de red estén conectados correctamente. (2) Si las conexiones del cable USB y del cable de red se encuentran en orden, vuelva a encender la máquina. (3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Panel de control: [COL. ORIGINAL EN ADF] Ordenador: [No hay Papel ADF(Duplex)]	• El original no está colocado en el **alimentador automático de documentos**.	• Coloque el original en el **alimentador automático de documentos**.

Consejos

- Compruebe que el cable de red se encuentra disponible únicamente cuando está instalado el **controlador de imágenes IC-209** o la **tarjeta de red NC-504** opcional.
- El **alimentador automático de documentos** es opcional.

9.2 Error de escáner de red

Consejos

- El escáner de red requiere que la máquina tenga instalado el **controlador de imágenes IC-209** o la **tarjeta de red NC-504** opcional y el **panel de funcionamiento ampliado MK-749**.

Mensaje	Causa	Acción correctiva
[ERROR COMUNICACIÓN] [Servidor XXXX]	Se ha producido un fallo en la comunicación con el servidor debido a un problema en la máquina o a la no disponibilidad de la red o del servidor.	Compruebe el informe de resultados de la comunicación. Póngase en contacto con el administrador de red.
[NO PUEDE CONECTAR] [Servidor XXXX]	No se ha podido establecer ninguna conexión con el servidor.	Compruebe que el cable de Ethernet esté bien conectado. Compruebe la configuración de cada servidor y de la red. Póngase en contacto con el administrador de red.
[NO PUEDE ASIG.IP] [Servidor XXXX]	No se ha podido obtener una dirección IP del servidor DNS.	Póngase en contacto con el administrador de red.
[DESCONECTAR] [Servidor XXXX]	Se ha cortado la conexión con el servidor.	Póngase en contacto con el administrador de red.
[CLAVE ERRONEA] [Servidor XXXX]	Se ha producido un fallo en el inicio de sesión en el servidor debido al uso de una contraseña incorrecta.	Compruebe la configuración de servidor POP3. Póngase en contacto con el administrador de red.
[MEMORIA LLENA]	Los datos de imagen han provocado un desbordamiento de la memoria durante la transmisión de correo electrónico.	Elimine los datos transmitidos almacenados en la memoria.
[ARCHIVO MEM.LLENO]	Durante la transmisión de correo electrónico se ha usado el número máximo de archivos.	Elimine los datos transmitidos almacenados en la memoria.
[SERVIDOR MEM.LLENA] [Servidor SMTP]	Se ha producido un desbordamiento de la memoria en el servidor SMTP durante la transmisión de correo electrónico.	Póngase en contacto con el administrador de red.
[ERROR DE SERVIDOR XXX]	No se han podido subir correctamente los datos escaneados al servidor de FTP o al servidor de SMB.	Póngase en contacto con el administrador de red.

9.2.1 Si cree que se ha producido un fallo, haga lo siguiente

Ejemplos de casos	Causa	Acción correctiva	De referencia
No se puede transmitir	No se ha realizado ninguna conexión.	Compruebe la indicación de la lámpara del concentrador para asegurarse del estado de la conexión.	[Manual del operador - Administrador de red]
	La configuración necesaria para la máquina no está registrada.	Establezca la configuración en red necesaria.	[Manual del operador - Administrador de red]
	El cable LAN está roto.	Sustituya el cable LAN.	-
Se puede realizar la transmisión, pero no ha salido ninguna imagen en el terminal u ordenador de destino.	El terminal de destino no dispone de capacidad de procesamiento para las imágenes transmitidas.	Configure las opciones de tamaño, calidad de imagen y método de codificación de compresión compatibles con el terminal de destino y vuelva a enviar los datos.	p. 5-7 p. 5-10
	Transmisión del documento sin insertar el texto.	Dependiendo del software, el archivo adjunto puede ser invisible si se recibe un correo electrónico solo con un archivo adjunto (sin texto). En este caso, haga que la parte del destino que vuelve a transmitir los datos que esté configurada permita insertar texto.	[Manual del operador - Administrador de red]

9.3 Error de Escanear a USB

Mensaje	Causa	Acción correctiva
[MEMORIA USB LLENA]	La capacidad de memoria del USB es inferior al tamaño de los datos que van a escanearse.	Incremente el espacio disponible eliminando archivos de la memoria USB o use otra memoria USB que disponga de más memoria libre.
[Dis. USB no admit.]	Se ha usado un lápiz de memoria que no es USB o un tipo de memoria USB en el que no se puede grabar (protegido contra escritura).	Use un lápiz de memoria USB en el que se puedan grabar información.
[Con. USB no admit.]	Los concentradores USB no son compatibles.	Retire el concentrador USB e inserte un lápiz de memoria USB.
[ERROR COMUNICACIÓN] [Memoria USB]	La comunicación con la memoria USB no se ha podido establecer.	Compruebe que la memoria USB esté conectada correctamente.
[DESCONECTAR] [Memoria USB]	La conexión a la memoria USB se ha interrumpido.	Compruebe que la memoria USB esté conectada correctamente.

10 Apéndice

10 Apéndice

10.1 Especificaciones principales del producto

10.1.1 Escáner de red

Consejos

- El escáner de red requiere que la máquina tenga instalado el **controlador de imágenes IC-209** o la **tarjeta de red NC-504** opcional y el **panel de funcionamiento ampliado MK-749**.

Elemento	Especificaciones
Protocolo de comunicación	Escanear a correo electrónico: SMTP, TCP/IP Escanear a servidor (FTP): FTP, TCP/IP Escanear a servidor (SMB): SMB, TCP/IP
Resolución	B/N: 150×150 dpi, 300×300 dpi, 600×600 dpi Gris y color: 150×150 dpi, 300×300 dpi
Formato de datos	Formato de correo electrónico: MIME Formato de archivo adjunto: TIFF, PDF y JPEG
Método de codificación de compresión	B/N: MH, MR, MMR Gris y color: JPEG
Red	Ethernet LAN (conexión 100BASE-TX, 10BASE-T)

10.1.2 Escanear a USB

Elemento	Especificaciones
Sistema de archivos	FAT16/FAT32
Capacidad máxima de la memoria USB	4 GB
Resolución	B/N: 150×150 dpi, 300×300 dpi, 600×600 dpi Gris y color: 150×150 dpi, 300×300 dpi
Formato de datos	TIFF, PDF y JPEG
Método de codificación de compresión	B/N: MH, MR, MMR Gris y color: JPEG

11 Índice

11 Índice

11.1 Índice alfabético

A

Agenda *5-19*
Asunto *5-7*

C

Color *5-10*, *5-14*
Configuración del controlador *3-4*, *3-9*
Controlador TWAIN *3-3*
Controlador WIA *3-8*

D

Dirección CC *5-7*

E

Escanear *2-3*, *3-4*
Escanear a correo electrónico *2-5*, *5-3*
Escanear a servidor *6-3*
Escanear a servidor (FTP) *2-6*
Escanear a servidor (SMB) *2-7*
Escanear a USB *7-3*
Escanear desde panel *3-4*
Escanear desde PC *3-4*
Escáner de red *2-5*

F

Formato de archivo *5-7*, *5-13*, *6-7*, *7-7*

M

Marcación de grupo *4-7*, *4-9*
Marcación de un toque *4-4*, *4-8*
Marcación rápida *4-5*, *4-8*
Memoria USB *7-3*
Método de codificación de compresión *5-7*, *5-13*, *6-7*, *7-7*
Modo foto *5-12*

P

PageScope Web Connection *8-3*

R

Resolución *5-10*, *5-13*
Resultados de la comunicación *5-21*

T

Texto/foto, modo texto *5-11*
Tipo de original *5-10*

V

Valor inicial *5-13*

11.2 Índice por botones

A

Administración de trabajos de impresión *8-9*
AJUSTE MANUAL *4-4*, *4-5*
Asistencia en línea *8-8*
ASUNTO *5-7*

B

Balance Color *3-7*
Borrar *3-5*, *3-6*
Brillo/Contraste *3-7*
Brillo/Contraste, Nitidez, Curvas, Nivel, Balance Color, Rectificación de tono/Saturación, Preestablecido *3-4*
Búsqueda *3-6*
BÚSQUEDA LDAP *4-4*, *4-5*, *5-20*

C

Caracteres por pulgada *8-11*
Color verdadero *3-5*
Config *8-10*, *8-11*
CONFIG. COLOR *5-10*
Configuración de ahorro de energía *8-8*
Configuración de la impresora *8-11*
Configuración de llamada de grupo *8-14*
Configuración de llamada rápida *8-13*
Configuración de marcación con un toque *8-13*
Contador *8-7*
Copias *8-10*
Curvas *3-7*

D

Descarga de archivos *8-9*
Detalles *8-6*
DIRECCIÓN CC *5-7*
Directorio *5-19*
Diseño de página *8-10*

E

Escanear *3-5*, *3-6*
Escanear desde panel *3-5*
Escaneo Dúplex *3-4*

F

FORMATO IMAGEN *5-8*, *5-13*, *7-7*
FOTO *5-12*
Foto *3-5*

G

Gris *3-5*

I

Información de la fuente *8-12*
Introducir modo de ahorro de energía *8-8*

J

Juego de símbolos *8-11*

L

Longitud del formulario *8-11*

M

Manipulación del papel *8-10*
Mantenimiento *8-7*, *8-8*
Manual *3-4*
Marc. Abrev. *5-17*
MARCAC GRUPO *4-7*, *4-9*
MARCAC RAPIDA *4-5*, *4-8*
MARCAC UN-TOQUE *4-4*, *4-8*
MÉTODO CODIF. B/N *5-9*, *5-13*, *7-7*
Modo de escaneado *3-4*, *3-5*
Modo digitalización *3-4*, *3-7*

N

Nitidez *3-7*
Niveles *3-7*
Núm. de fuente *8-11*

O

Orientación *8-11*
Origen del papel *8-10*
ORIGINAL *5-10*

P

PageScope Web Connection *8-3*
Predigitalización *3-5*, *3-6*
Preestablecido *3-7*
Probar impresión *8-12*

R

Rectificación de tono/Saturación *3-7*
RESOLUCIÓN *5-10*, *5-13*
Resolución *3-4*, *3-5*
RESULTADO TX/RX *5-21*
Resumen *8-6*, *8-14*

T

Tamaño *8-11*
Tamaño del documento *3-4*, *3-5*
Tamaño imagen *3-4*, *3-5*
TEXTO *5-11*
Texto *3-5*
TEXTO/FOTO *5-11*
Tiempo de modo inactivo *8-8*
Tipo entrada/salida *3-4*, *3-6*
Tipo Escaneo *3-4*, *3-5*
Trayecto del soporte (papel u otros) *8-10*

U

Unidad *3-5*, *3-6*

V

Vista previa *3-9*